


STELIO, TERRA Aroma



It	Naudojimo vadovas	4
Iv	Lietošanas rokasgrāmata	10
et	Kasutusjuhend	16

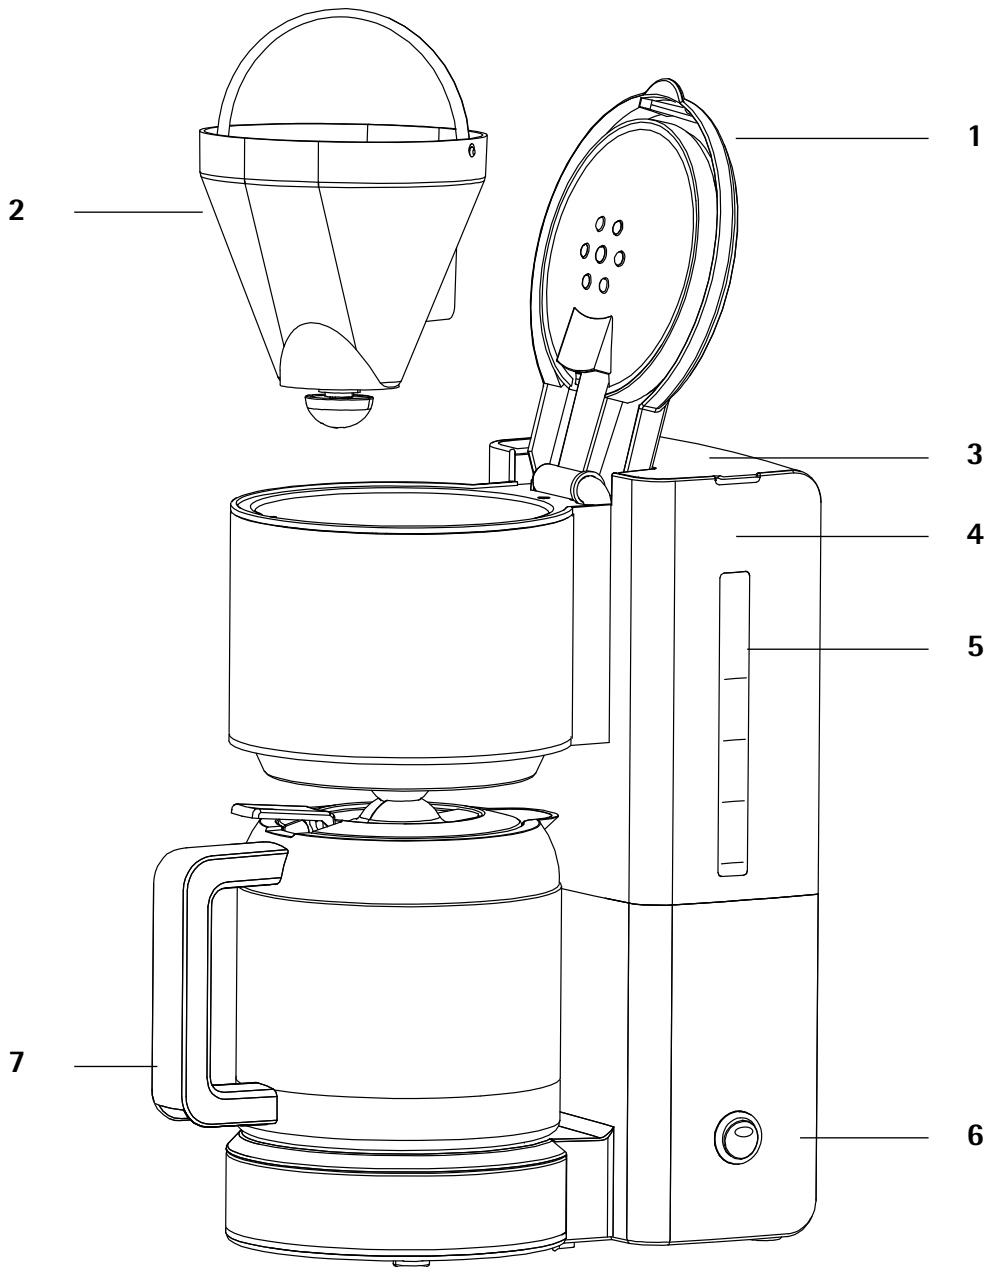

Kavos aparato dalys

- 1 Filtro dangtelis
- 2 Filtras
- 3 Vandens bakelio dangtelis
- 4 Vandens bakelis
- 5 Vandens lygio indikatorius
- 6 Įjungimo / išjungimo mygtukas su valdymo lempute
- 7 „Cromargan®“ vakuuminis ąsotis (mod. 0412160011)
Stiklinis ąsotis „Aroma“ (mod. 0412150011)

Kafijos aparata uzbūve

- 1 Filtra vāks
- 2 Filtrs
- 3 Ūdens tvertnes vāks
- 4 Ūdens tvertne
- 5 Ūdens līmeņa indikators
- 6 Iedarbināšanas/apturēšanas poga ar kontrollampiņu
- 7 Cromargan® termokrūze (mod. 0412160011)
Aroma stikla krūze (mod. 0412150011)

Kohvimasina osad

- 1 Filtri kaas
- 2 Filter
- 3 Veepaagi kaas
- 4 Veepaak
- 5 Veetaseme näidik
- 6 Valgustusega käivitus-/seiskamisnupp
- 7 Cromargan®-ist termoskann (mudeli nr 0412160011)
Aroma klaaskann (mudeli nr 0412150011)

Svarbi saugos informacija

- Vyresni nei aštuonerių metų amžiaus vaikai, asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai silpnesni, bei asmenys, neturintys patirties ir (arba) žinių, šiais įrenginiais gali naudotis tik tuomet, jei jie yra prižiūrimi arba buvo tinkamai išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su įrenginiu. Vaikams draudžiama įrenginį valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir prižiūrimi.
- Įrenginį ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nepamerkite įrenginio į vandenį.
- Jei prietaiso laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo centrinio klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai ar panašios kvalifikacijos asmuo. Netinkamai atlikus remonto darbus naudotojui gali kilti didelis pavojus.
- Šis įrenginys skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ir kitos darbo aplinkos darbuotojų virtuvėse;
 - ūkiniuose gyvenamuosiuose namuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamosios paskirties aplinkoje;
 - nakvynės namų tipo aplinkoje.Įrenginys neskirtas naudoti visiškai komerciniais tikslais.

Prieš naudojant

Sveikiname įsigijus kavos aparatą.

Kavos aparatą galima naudoti tik pagal paskirtį, nurodytą šiose naudojimo instrukcijose. Todėl prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai perskaitykite instrukcijas. Jose pateikiamos įrenginio naudojimo, valymo ir priežiūros instrukcijos. Neprisiiimame jokios atsakomybės už patirtą žalą, jei nesilaikoma šių instrukcijų. Instrukcijas

laikykite saugioje vietoje ir kartu su įrenginiu atiduokite jas bet kokiems tolesniems savininkams. Taip pat atkreipkite dėmesį į naudojimo instrukcijų pabaigoje pateiktą informaciją dėl garantijos.

Garantija netaikoma sudužus stiklui.

Naudodami laikykitės saugos instrukcijų.

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa: 220–240 V~, 50–60 Hz

Vartojamoji galia: 1000 W

Apsaugos klasė: I

Papildomos saugos instrukcijos

- Įrenginį prijunkite tik prie tinkamai įrengto ir įžeminto elektros lizdo. Laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Laido nesuspauskite ir netempkite per aštirus kraštus, neleiskite jam kabėti ir apsaugokite jį nuo karščio ir aliejaus.
- Naudokite tik nepriekaištingos kokybės ilginamąjį laidą.
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo laikydami už laido arba šlapiomis rankomis.
- Neneškite įrenginio laikydami už tiekimo linijos.
- Nestatykite kavos aparato ant karštų paviršių, pavyzdžiui, kaitviečių ar pan., arba šalia atviros liepsnos. Gali tirpti korpusas.
- Nestatykite įrenginio ant vandeniui jautrių paviršių. Vandens purslai gali juos pažeisti.
- Neįjunkite įrenginio, jei jame nėra vandens. Į šviežio vandens indą įpilkite **šalto** vandens iki maksimalaus įmanomo puodelių skaičiaus.
- Nepilkite vandens į įjungtą ar vis dar įkaitusį įrenginį. Iš anksto išjunkite kavos aparatą ir palaukite 5 minutes, kol atvės.
- **Perspėjimas!** Įrenginys kaštas. Pavojus nusidegini besiveržiančiais garais. Įrenginui veikiant, niekada neištraukite filtro ir neatidarykite dangčio.
- Jei įrenginys ilgesnį laiką bus nenaudojamas, atjunkite kištuką.
- Nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą ir (arba) atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, jei:
 - įrenginys arba maitinimo laidas pažeistas;
 - įtariate, kad yra defektas, įrenginys nukrito ar įvyko panašus incidentas.
- Tokiais atvejais išsiųskite įrenginį remontuoti.
- Įrenginį naudokite tik prižiūrėdami.
- Reguliariai šalinkite įrenginyje susikaupusias nuosėdas.
- Vakuuminio indo negalima šildyti mikrobangų krosnelėje.
- Stiklinio indo negalima šildyti mikrobangų krosnelėje.
- Neprisiimame atsakomybės už žalą, patirtą netinkamai naudojant, eksploatuojant, nesilaikant nuosėdų šalinimo instrukcijų ar netinkamai vykdant remonto darbus.
- Tokiais atvejais taip pat atmetamos pretenzijos dėl garantijos.

Darbo pradžia

Prieš pirmą kartą naudodami ir po to, kai įrenginys naudotas ilgą laiką, vykdykite virimo procesą naudodami šviežią vandenį ir nenaudodami maltos kavos. Norėdami tai atlikti, pripildykite rezervuarą (4) iki **8 puodelių žymės (stiklinio indo variantas)** arba iki **6 puodelių žymės (vakuuminio indo variantas)**, nes kitu atveju indas (7) gali persipildyti.

Kavos ruošimas

Atidarykite vandens rezervuarą (4). Norėdami tai atlikti, pakelkite dangtelį (3). Į vandens rezervuarą (4) pilkite tik šaltą vandenį. Vandens lygio indikatorius (5) nurodo šviežio vandens kiekį, reikalingą išvirti pageidaujamą puodelių po 125 ml kavos kiekį. Atidarykite filtrą (2) pakeldami filtro dangtelį (1). Į filtrą (2) įdėkite 1 x 4 dydžio popierinį filtrą, bet prieš tai atlikdami sulankstykite presuotą kraštą. Popierinis filtras turi neišlįsti už filtro krašto, todėl jį reikia ranka šiek tiek spustelėti žemyn.

Įpilkite reikalingą maltos kavos kiekį. Atsižvelgiant į asmeninius skonio pageidavimus, vienam puodeliui numatoma maždaug 5–7 g **vidutinio smulkumo** maltos kavos. Jei kava sumalta per smulkiai, filtras (2) gali persipildyti.

Tada uždarykite filtro dangtelį (1). Jis užsidarydamas spragtelės.

Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir paspauskite mygtuką „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6). Jis nušvis mėlynai ir bus pradėta virti.

Galite bet kuriuo metu sustabdyti virimą dar kartą paspausdami mygtuką „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6).

Palaukite kelias minutes, kol visa kava sutekės į indą (7). Išėmus indą (7) lašėjimo stabdymo vožtuvas apsaugos, kad kava nelašėtų.

Šilumos palaikymo funkcija (tik stiklinio indo variantas)

Siekiant paruoštą kavą išlaikyti servavimo temperatūros, įrenginyje yra **šilumos palaikymo** funkcija. Baigus ruošti kavą **šilumos palaikymo** funkcija suaktyvinama automatiškai, o mygtukas „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6) lieka šviesti mėlynai. Šilumos palaikymo funkcija veikia 40 minučių. Tada įrenginys automatiškai išsijungia ir užgesa mygtukas „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6).

Galite bet kuriuo metu išaktyvinti **šilumos palaikymo** funkciją dar kartą paspausdami mygtuką „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6).

Automatinis išjungimas (tik vakuuminio indo variantas)

Ijungta automatinio išjungimo funkcija užtikrina, kad įrenginys neperkaistų. Įrenginys išsijungia ir mygtukas „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6) užgesa tik visam vandeniui perėjus per įrenginį.

Kavos aparatą galima išjungti iš anksto, paspaudžiant mygtuką „Start / Stop“ (pradėti / sustabdyti) (6). To gali reikėti, jei netyčia įjungiate kavos aparatą be vandens. Prieš į karštą įrenginį pilant daugiau vandens būtina palaukti kelias minutes. Prieš tai darydami palaukite, kol kavos aparatas atvės.

Informacija apie „Cromargan®“ vakuuminį indą (tik vakuuminio indo variantas)

Indas sukurtas kaip servavimo indas ir geriausiai šilumą išlaiko tada, kai yra pilnas. Iš dalies pripildyto indo ar indo, kuriame liko nedaug kavos, šilumos palaikymo trukmė gali būti gerokai trumpesnė. Prieš ruošiant kavą geriausia indą praskalauti karštu vandeniu.

Dėl techninių priežasčių lašinamasis dangtelis nėra 100 % sandarus, kad jį būtų galima lengvai atidaryti net kavai atvėsus. Norėdami uždaryti tiesiog šiek tiek priveržkite dangtelį. Pripildytą indą galima naudoti tik stačiai.

Norėdami pilti, paspauskite ant rankenos esantį pylimo mygtuką.

Norėdami atidaryti indą, dangtelį šiek tiek pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Uždare

dangtelį įsitikinkite, kad pylimo mygtukas vėl atsidūrė virš indo rankenos. Dvisienis „Cromargan®“ indas yra visiškai nedužus. Nepaisant to, jį reikia saugoti nuo mechaninės įtampos.

Indą reguliariai plaukite. Jei ant „Cromargan®“ paviršiaus kaupiasi vandenyje esančios geležies dalelės, tose vietose gali susidaryti taškinė korozija. Todėl nedelsdami pašalinkite šias sankaupas nerūdijančiojo plieno valikliu.

Valymas ir priežiūra

Valymas

Atjunkite kištuką ir palaukite, kol prietaisas atvės.

Nemerkite prietaiso į vandenį, o nuvalykite išorę drėgna šluoste su šiek tiek ploviklio. Nenaudokite šiurkščių ir abrazyvinių valiklių.

Filtrą (2), stiklinį indą (7) ir vakuuminį indą (7) reikia plauti tekančiu vandeniu.

Kalkėjimas

Dėl kalcio nuosėdų pailgėja virimo trukmė ir suprastėja kavos kokybė. Be to, dėl kalcio nuosėdų sunaudojama daugiau energijos ir paveikiama įrenginio naudojimo trukmė.

Jei kalkių nuosėdų sluoksnis per storas, įrenginys išsijungia per anksti. Tada jas pašalinti labai sunku. Nuosėdas šalinkite reguliariai, bent tada, kai gerokai pailgėja virimo trukmė ar sustiprėja triukšmas.

Toliau pateikti duomenys yra orientacinės vertės, kai įrenginys kasdien naudojamas buityje.

Kietumo diapazonas	Kietumas	Nuosėdų šalinimo intervalai
1 minkštas	0–7° dH	Kas 6 mėnesius
2 vidutinis	> 7–14° dH	Kas 3 mėnesius
3 kietas	> 14–21° dH	Kas 6 savaites
4 labai kietas	> 21° dH	Kas mėnesį

1° dH atitinka maždaug 0,18 mmol/l Ca ir Mg jonų.

Savo apylinkių vandens kietumo diapazoną sužinoti galite pasiteiravę vietos vandens tiekimo kompanijos arba valstybinės institucijos.

Nuosėdų šalinimo priemonė

Rekomenduojame naudoti **Cromargol®**. Ji labai veiksminga ir švelni medžiagoms, be papildomo reakcijos laiko.

Taip pat galima naudoti rinkoje tiekiamas nuosėdų šalinimo priemonės, tinkamas kavos aparatams su filtrais. Kalkių nuosėdų šalinimo priemonė **Cromargol®** parduodama tik Vokietijoje ir Austrijoje.

⚠ Nenaudokite acto arba acto koncentrato, nes taip galima pažeisti prietaiso medžiagas.

⚠ Šalinant kalkes, kai naudojamos citrinų rūgšties pagrindo nuosėdų šalinimo priemonės, gali susidaryti nuosėdų, kurios izoliuoja kalkių nuosėdų sluoksnį arba užkemša



įrenginio linijas. Be to, nuosėdas šalinti citrinų rūgštimi užtrunka ilgai, todėl negalima užtikrinti, kad jos visos pašalinamos.

⚠ Žalai, kilusiai naudojant netinkamą nuosėdų šalinimo priemonę ar nesilaikant nuosėdų šalinimo instrukcijų, garantija netaikoma.

⚠ Su nuosėdų šalinimo priemonėmis dirbkite atsargiai ir užtikrinkite, kad nebūtų pažeisti baldai ar drabužiai.

Nuosėdų šalinimas

- Į aparatą įdėkite popierinį filtrą ir įstatykite indą (7). Didesnis kalkių nuosėdų kiekis susikaupia ant filtro popieriaus ir taip apsaugo, kad kaklelis neužsikimštų.
- Įpilkite porciją (100 ml) **Cromargol®** į vandens rezervuarą (4), pripilkite vandentiekio vandens iki **8 puodelių žymės** (stiklinio indo variantas) arba **6 puodelių žymės** (vakuuminio indo variantas) ir įjunkite įrenginį.
- **Kitas nuosėdų šalinimo priemonės išmatuokite ir naudokite laikydamiesi jų gamintojų instrukcijų.**
- Nuosėdų šalinimo tirpalui perėjus per sistemą, ištuštinkite indą (7), išjunkite įrenginį ir palaukite 5 minutes, kol atvės.

Svarbu. Norėdami išskalauti, pripildykite rezervuarą (4) iki **8 puodelių žymės** (arbatinuko variantas) arba **6 puodelių žymės** (vakuuminio indo variantas) šviežio vandentiekio vandens ir leiskite jam pereiti per aparatą. Tada tekančiu vandeniu išskalaukite filtrą (2) ir indą (7).

Pastaba. Jei kalkių labai daug, pakartokite nuosėdų šalinimo procesą.

Skirta tik JK

- Šis gaminys tiekiamas su 13 A kištuku, atitinkančiu BS 1363, pritvirtintu prie maitinimo laido. Jei kištukas netinkamas jūsų elektros lizdams arba jį reikia pakeisti, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus. Jei kištuko laidų negalima sukeisti, nupjaukite jį nuo maitinimo laido ir nedelsdami utilizuokite. Niekada nekiškite jo į elektros lizdą, nes kyla labai didelis elektros smūgio pavojus.
- Maitinimo laido kištuką būtina keisti laikantis toliau nurodytų instrukcijų.

Įspėjimas. Šį prietaisą reikia įžeminti

Svarbu. Maitinimo laido laidai koduoti spalvomis, kaip nurodyta toliau.

Žalias / geltonas Įžeminimas

Mėlynas Neutralus

Rudas Įtampingasis

Kadangi šio prietaiso maitinimo laido laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, identifikuojančių jūsų kištuko terminalus, laikykitės šių instrukcijų:

- žalios ir geltonos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raide E ar įžeminimo simboliu $\oplus$ arba žalia ar žalia ir geltona spalvomis;
 - mėlynos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raide N arba juoda spalva;
 - rudos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raide L arba raudona spalva.
- Jei naudojamas 13 A (BS 1363) kištukas, jame turi būti 13 A saugiklis, atitinkantis BS 1362 ir patvirtintas ASTA. Jei naudojamas bet kokio kito tipo kištukas, prietaisą reikia apsaugoti 10 A saugikliu kištuke, adapteryje arba skirstomajame skyde. Jei kyla abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
 - Niekada nenaudokite kištuko su neuždengtu saugiklio dangteliu.



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/EB, 2014/30/EB ir 2009/125/EB.



Pasibaigus naudojimo laikui šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, jį reikia pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą, kad būtų perdirbtas.

Medžiagos yra perdirbamos pagal etiketėse nurodytą informaciją. Pakartotinai naudojant, perdirbant ir (arba) kitaip naudojant senus prietaisus galima labai prisidėti prie aplinkos apsaugos.

Kaip rasti tinkamą utilizavimo punktą, teiraukitės vietos administracijos.

Galimi pakeitimai

Svarīga informācija par drošību

- Šīs ierīces drīkst darbināt bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo norādījumu neievērošanas bīstamās sekas. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērniem drīkst uzticēt ierīces tīrīšanu un apkopi vienīgi tad, ja viņiem ir vismaz astoņi gadi un viņi darbojas kāda pieaugušā uzraudzībā.
 - Glabājiēt ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni, kas ir jaunāki par astoņiem gadiem.
 - Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī.
 - Ja ierīces elektrības padeves vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotāja centrālā klientu apkalpošanas dienesta nodaļai vai citai personai ar līdzīgu kvalifikāciju. Neatbilstoši veikts remonts var pakļaut lietotāju liels riskam.
 - Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībās un līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citu veidu darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citu veidu mājokļos;
 - iestādēs, kas piedāvā klientiem naktsmājas un brokastis.
- Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.

Pirms lietošanas

Apsveicam jūs ar kafijas aparāta iegādi!

Šo kafijas aparātu drīkst lietot vienīgi tā paredzētajam nolūkam, ievērojot šos lietošanas norādījumus. Tāpēc rūpīgi izlasiet norādījumus, pirms sāksiet gatavoties

ierīces lietošanai. Tajos ietverta informācija par ierīces lietošanu, tīrīšanu un apkopi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad šie norādījumi netika ievēroti. Glabājiet šos norādījumus drošā vietā un nododiet tos nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci. Tāpat ņemiet vērā informāciju par garantiju šo lietošanas norādījumu beigās.

Stikla saplīšanu garantija nesedz.

Lietošanas laikā ievērojiet lietošanas norādījumus.

Tehniskie dati

Tīkla spriegums: 220–240 V~50–60 Hz

Jauda: 1000 W

Aizsardzības klase: I

Papildu informācija par drošību

- Pieslēdziet ierīci elektrības tīklam, izmantojot vienīgi pienācīgi ierīkodu un atbilstoši zemētu rozeti. Vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Nesaspiediet savienotājvadu, nevelciet to pāri asām malām, neļaujiet tam nokarāties un sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Izmantojiet vienīgi tādu pagarinātājvadu, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Lai izvilkto kontaktdakšu no rozetes, neraujiet aiz vada un nesatveriet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nepārvietojiet ierīci, nesot to aiz elektrības vada.
- Nenovietojiet kafijas aparātu uz karstām virsmām, piemēram, sildvirsmām vai tamlīdzīgām virsmām, un nedarbiniet to līdzās atklātai liesmai. Ierīces apvalks var sāk kust.
- Nenovietojiet ierīci uz ugunsjutīgām virsmām. No ierīces nejauši izšļakstīties ūdens var tās sabojāt.
- Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ieliets ūdens. Piepildiet ūdens tvertni ar **aukstu** ūdeni, nepārsniedzot maksimālajam tasišu skaitam noteikto līmeni.
- Nelejiet ūdeni ierīcē, ja tā ir ieslēgta vai vēl karsta. Laicīgi izslēdziet kafijas aparātu un 5 minūtes ļaujiet tam atdzist.
- **Uzmanību**, ierīce sakarst! Pastāv risks gūt tvaika izraisītus apdegumus. Kamēr ierīce darbojas, nekad nepaceliet filtru un neatveriet vāku.
- Atvienojiet ierīci no elektrības, ja tā ilgāku laiku netiks lietota.
- Nekavējoties pārtrauciet darbināt ierīci un/vai atvienojiet to no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce vai elektrības vads ir bojāti;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti.Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Ierīces lietošanas laikā neatstājiet to bez uzraudzības.
- Regulāri atkalķojiet ierīci.
- Termokrūze nav piemērota lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Stikla krūze nav piemērota lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana, atkalķošanas norādījumu neievērošana vai nepienācīgi veikts remonts. Arī garantija uz šādiem gadījumiem neattiecas.

Kā sākt lietot

Pirms pirmās lietošanas, kā arī tad, ja ierīce ilgāku laiku nav lietota, izskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, veicot nodaļā "Kafijas pagatavošana" norādītos soļus, tikai nepievienojot malto kafiju. Lai to paveiktu, piepildiet tvertni (4) līdz **8 tasišu atzīmei** (modelim ar **stikla krūzi**) vai līdz **6 tasišu atzīmei** (modelim ar **termokrūzi**), lai krūze (7) nepārplūstu.

Kafijas pagatavošana

Atveriet ūdens tvertni (4). Lai to izdarītu, paceliet vāku (3) uz augšu. Tvertnē (4) drīkst liet vienīgi aukstu ūdeni. Ūdens līmeņa indikators (5) rāda, cik daudz svaiga ūdens jāielej, lai pagatavotu vēlamo daudzumu 125 ml tilpuma tasišu ar kafiju. Atveriet filtru (2), paceļot uz augšu filtra vāku (1). Ievietojiet filtrā (2) 1x4 izmēra papīra filtru, pirms tam aizlokot savienojuma malu. Papīra filtra malām nevajadzētu sniegties pāri filtra malām, tāpēc vieglītēm iespiežiet to dziļāk filtrā ar roku. Piepildiet filtru ar vēlamo daudzumu maltas kafijas. Paredzēts, ka atkarībā no paša gaumes vienas tasītes pagatavošanai vajadzēs 5–7 g vidēji smalki samaltas kafijas. Ja kafija būs samalta pārāk smalki, filtrs (2) var pārplūst. Pēc tam aizveriet filtra vāku (1). Jūs dzirdēsiet, kā tas ar klikšķi aizveras. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē un nospiediet iedarbināšanas/apturēšanas pogu (6). Kontrollampīna uz pogas izgaismosies zilā krāsā, un sāksies kafijas pagatavošanas process.

Jūs jebkurā laikā varat apturēt šo procesu, vēlreiz nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (6).

Pagaidiet dažas minūtes, kamēr krūzē (7) būs satecējusi visa kafija. Pretpilēšanas vārsts nodrošinās, lai kafija neturpinātu pilēt, kad krūze (7) būs noņemta.

Siltuma saglabāšanas funkcija (tikai aparātam ar stikla krūzi)

Lai saglabātu jau pagatavotu kafiju pasniegšanai piemērotā siltumā, jūsu ierīce ir aprīkota ar **siltuma saglabāšanas** funkciju. Tiklīdz kafijas pagatavošanas process būs pabeigts, **siltuma saglabāšanas funkcija** ieslēgsies automātiski un kontrollampīna uz iedarbināšanas/apturēšanas pogas (6) joprojām rādīs zilu gaismu. Siltuma saglabāšanas funkcija darbosies 40 minūtes. Pēc tam ierīce automātiski izslēgsies un kontrollampīna uz iedarbināšanas/apturēšanas pogas (6) nodzīsīs.

Jūs varat atslēgt **siltuma saglabāšanas** funkciju jebkurā laikā, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (6).

Automātiska izslēgšanās (tikai aparātam ar termokrūzi)

Kad ierīce ir ieslēgta, automātiskās izslēgšanās funkcija neļaus tai pārkarst. Ierīce izslēgsies un iedarbināšanas/apturēšanas poga (6) nodzīsīs vienīgi tad, kad pilnīgi viss ūdens būs iztecējis no aparāta.

Kafijas aparātu var izslēgt priekšlaicīgi, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu (6). Tas var būt nepieciešams, ja nejauši esat ieslēdzis kafijas aparātu, nepiepildot to ar ūdeni. Lai ielietu sakarsētajā ierīcē vairāk ūdens, jums būs dažas minūtes jānogaida. Vispirms ļaujiet kafijas aparātam atdzist.

Informācija par Cromargan® termokrūzi (tikai aparātam ar termokrūzi)

Krūzes forma veidota tā, lai to varētu izmantot kafijas pasniegšanai, un vislabāk saglabās siltumu tad, kad būs pilna. Ja krūze ir piepildīta daļēji vai tajā atlicis tikai nedaudz kafijas, siltuma saglabāšanas laiks var ievērojami sarukt. Pirms kafijas pagatavošanas ieteicams izskalot krūzi ar karstu ūdeni.

Vāks ar atveri, caur kuru kafija pil krūzē, nav 100% hermētisks tehnisku iemeslu dēļ, lai to varētu viegli atvērt arī tad, kad kafija jau būs atdzisusi. Lai to aizvērtu, vienkārši saudzīgi pagrieziet vāku. Piepildītu krūzi jātur vienīgi vertikāli.

Lai ielietu sev kafiju, piespiediet ieliēšanas pogu uz roktura.

Lai atvērtu krūzi, saudzīgi pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Pēc vāka aizvēršanas pārliecinieties, ka ieliēšanas poga atkal atrodas virs krūzes roktura.

Cromargan® krūze ar dubultsienām pilnīgi noteikti nesaplisīs. Tomēr krūzi nevajadzētu pakļaut mehāniskai iedarbībai.

Krūze regulāri jāizskalo. Ja ūdenī esošās dzelzs daļiņas uzkrāsies uz Cromargan® virsmas, tajā vietā var sākties korozija. Tādēļ šādas nogulsnes ir nekavējoties jānotīra, izmantojot nerūsējošā tērauda tīrīšanai paredzētu tīrīšanas līdzekli.

Tīrīšana un apkope

Tīrīšana

Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un ļaujiet tai atdzist.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī, bet tikai noslaukiet to no ārpuses ar mitru drānu, kurai uzliets trauku mazgājamais līdzeklis.

Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus ar spēcīgu vai abrazīvu iedarbību.

Filtru (2), stikla krūzi (7) un termokrūzi (7) var mazgāt zem ūdens strūkļas.

Apkalpošanas

Kaļķakmens nogulšņu dēļ kafijas pagatavošanai būs vajadzīgs ilgāks laiks un cietīs kafijas kvalitāte. Turklāt kaļķakmens nogulsnes pazemina ierīces energoefektivitāti un saīsina tās darbību.

Ja kaļķakmens slānis būs pārāk biezs, ierīce atslēgsies priekšlaicīgi. Tad notīrīt kaļķakmeni varēs tikai ar lielām grūtībām. Tāpēc atkalķojiet ierīci regulāri vai vismaz tad, ja pamanāt, ka kafijas pagatavošana prasa ievērojami vairāk laika vai iekārta darbojas skaļāk nekā iepriekš.

Tālāk norādītie dati ir orientējoši un attiecas uz mājāsaimniecībām, kurās ierīce tiek lietota katru dienu.

Ūdens cietības pakāpe	Ūdens cietība	Atkalķošanas intervāls
1 mīksts ūdens	0–7° dH	Ik pēc 6 mēnešiem
2 vidējas cietības ūdens	>7–14° dH	Ik pēc 3 mēnešiem
3 ciets ūdens	>14–21° dH	Ik pēc 6 nedēļām
4 ļoti ciets ūdens	>21° dH	Reizi mēnesī

1° dH atbilst aptuveni 0,18 mmol/l Ca un Mg jonu

Jūs varat vērsties vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai pašvaldībā, lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi jūsu apkaimē.

Atkaļķošanas līdzeklis

Mēs iesakām lietot **Cromargol®**. Tas ir ļoti efektīvs līdzeklis ar tūlītēju iedarbību, kas saudzīgi

notīra apstrādājamās materiālus.

Jūs varat izmantot arī citu pārdošanā esošu atkaļķošanas līdzekli, kas ir piemērots kafijas aparātiem ar filtru. **Atkaļķotājs Cromargol®** ir pieejams vienīgi Vācijā un Austrijā.

⚠ Neizmantojiet etiķi vai etiķa koncentrātu, jo tas var sabojāt materiālus ierīces iekšienē.

⚠ Izmantojot atkaļķošanas līdzekļus uz citronskābes bāzes, atkaļķošanas procesā var veidoties nogulsnes, kas pieblīvēs kaļķakmens slāni vai aizsprostos ierīces caurules. Turklāt atkaļķošana ar citronskābi prasa pārāk daudz laika un negarantē pilnīgu kaļķakmens likvidēšanu.

⚠ Mūsu garantija nesedz bojājumus, kas radušies, ja tika izmantots nepiemērots atkaļķošanas līdzeklis vai netika ievēroti norādījumi par atkaļķošanu.

⚠ Rīkojoties ar atkaļķošanas līdzekli, ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu mēbeles vai apģērbu.

Atkaļķošana

- Ielieciet papīra filtru un ievietojiet krūzi (7) kafijas aparātā. Papīra filtrs aizturēs lielāko daļu kaļķakmens nogulšņu, tādējādi novēršot atveres aizsprostošanos.
- Ielejiet **Cromargol®** devu (100 ml) ūdens tvertnē (4) un piepildiet to ar krāna ūdeni līdz **8 tasišu atzīmei** (modelim ar stikla krūzi) vai līdz **6 tasišu atzīmei** (modelim ar termokrūzi), pēc tam iedarbiniet ierīci.
- **Ja izmantosiet kādu citu atkaļķošanas līdzekli, ievērojiet ražotāja norādījumus par devas noteikšanu un līdzekļa lietošanu.**
- Kad atkaļķošanas šķīdums būs iztecējis, iztukšojiet krūzi (7), izslēdziet ierīci un 5 minūtes ļaujiet tai atdzist.

Svarīgi: Tagad ierīce jāizskalo, tāpēc piepildiet tvertni (4) ar svaigu krāna ūdeni līdz **8 tasišu atzīmei** (modelim ar stikla krūzi) vai līdz **6 tasišu atzīmei** (modelim ar termokrūzi) un iedarbiniet aparātu. Pēc tam noskalojiet filtru (2) un krūzi (7) zem ūdens strūkļas.

Piezīme: Spēcīgas apkaļķošanās gadījumā atkārtojiet atkaļķošanas procesu.

Tikai lietošanai Apvienotajā Karalistē

- Ierīce tiek piegādāta kopā ar 13 A kontaktdakšu, kas atbilst BS 1363 standartam un ir pievienota spēka pievadam. Ja kontaktdakša nav piemērota jūsu rozetēm vai to ir jānomaina, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus. Ja kontaktdakša nav izjaucama, nogrieziet to no spēka pievada un nekavējoties utilizējiet. Nekad nemēģiniet to ievietot rozetē, jo risks gūt elektrošoku ir ļoti augsts.
- Spēka pievada kontaktdakšas nomaina jāveic, ievērojot tālāk minētos norādījumus:

Brīdinājums – ierīcei jābūt zemētai

Svarīgi: Šajā spēka pievadā vadi nokrāsoti atbilstoši šādam krāsu kodam:

zaļš/dzeltenš	zemējuma vads
zils	nullvads
brūns	fāzes vads

Tā kā šīs ierīces spēka pievada vadu krāsa var neatbilst krāsu marķējumam, kas izmantots spaiļu apzīmēšanai jūsu kontaktdakšā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- vads zaļā un dzeltenā krāsā jāpievieno spailēm, kas apzīmētas ar burtu "E" vai zemējuma simbolu $\oplus$, vai nokrāsotas zaļā vai zaļā un dzeltenā krāsā,
 - vads zilā krāsā jāpievieno spailēm, kas apzīmētas ar burtu "N" vai melnu krāsu,
 - vads brūnā krāsā jāpievieno spailēm, kas apzīmētas ar burtu "L" vai sarkanu krāsu.
- Ja izmantosiet 13 A (BS 1363) kontaktdakšu, tai jābūt aprīkotai ar 13 A drošinātāju, kas atbilst BS 1362 standartam un ir saņēmis Īslēgumu pārbaudes iestāžu asociācijas (ASTA) apstiprinājumu. Ja izmantosiet cita veida kontaktdakšu, ierīces aizsardzībai jāizmanto 10 A drošinātājs, kas ievietots vai nu kontaktdakšā, vai adapterī, vai sadales panelī.
 - Ja jums rodas kādas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
 - Nekad neizmantojiet kontaktdakšu, iepriekš neaizverot drošinātāja vāciņu.



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/EK, 2014/30/EK un 2009/125/EK.



Beidzoties ierīces darbmūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Saskaņā ar materiālu marķējumu tos var izmantot kā otrreizējās izejvielas. Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot noliegtās ierīces, jūs sniegsiet nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā.

Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Saturs var tikt mainīts

Oluline ohutusteave

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemise ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nendele on tagatud järelevalve.
 - Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
 - Ärge kastke seadet vette.
 - Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Sobimatu remont võib kasutajale tõsiselt ohtu põhjustada.
 - Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - talumajapidamistes;
 - klientide jaoks hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - kodumajutustes.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ainult ärilisel eesmärgil.

Enne kasutamist

Õnnitleme teid kohvimasina ostu puhul.

Kohvimasinat tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil käesoleva kasutusjuhendi kohaselt. Seetõttu lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt läbi. See sisaldab juhiseid seadme kasutamiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks. Me ei võta vastutust juhiste eiramisest põhjustatud kahjustuste eest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas ja andke see koos seadmega järgmisele omanikule edasi. Pöörake tähelepanu ka kasutusjuhendi lõpus olevale garantiiteabele.

Garantii ei kata klaasi purunemist.

Kasutamise ajal järgige ohutusjuhiseid.

Tehnilised andmed

Toitepinge:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Energiatarve:	1000 W
Kaitseklass:	I

Täiendavad ohutusnõuded

- Ühendage seade ainult õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupessa. Juhe ja pistik peavad olema kuivad.
 - Ärge avaldage toitejuhtmele survet ega tõmmake seda üle teravate servade, ärge laske sel rippuda ning kaitske juhet kuumuse ja õli eest.
 - Kasutage üksnes ideaalses seisukorras pikendusjuhet.
 - Ärge tõmmake toitepistikut seinakontaktist välja juhtmest ega märgade kätega.
 - Ärge kandke seadet toitejuhtmest.
 - Ärge asetage kohvimasinat kuumale pinnale, nagu kuumutusplaat jms, või lahtise leegi lähedale. Korpus võib sulama hakata.
 - Ärge asetage seadet vee suhtes tundlikule pinnale. Veepritsmed võivad seda kahjustada.
 - Ärge lülitage seadet ilma veeta sisse. Täitke veemahuti värske **külma** veega kuni suurima võimaliku tasside arvu märgiseni.
 - Ärge pange vett seadmesse, kui see on sisse lülitatud või alles kuum. Enne uuesti kasutamist lülitage kohvmasin välja ja laske sel viis minutit jahtuda.
 - **Ettevaatust**, seade on kuum. Põletusohu vabaneva auru tõttu. Kasutamise ajal ärge kunagi pöörake filtrit välja ega avage kaant.
 - Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, tõmmake toitepistik seinakontaktist välja.
 - Lõpetage kohe seadme kasutamine ja/või tõmmake toitepistik seinakontaktist välja, kui:
 - seade või toitejuhe on kahjustatud,
 - kahtlustate riket pärast seadme mahakukkumist või sarnast juhtumit.
- Sellistel juhtudel saatke seade remonti.
- Kasutage seadet ainult järelevalve all.
 - Puhastage seadet regulaarselt katlakivist.
 - Termoskann ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
 - Klaaskann ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
 - Me ei võta vastutust väärkasutamisest, katlakivi eemaldamise juhiste eiramisest või sobimatust remondist põhjustatud kahjustuste eest. Sellistel juhtudel välistatakse ka garantiinõuded.

Kasutuselevõtt

Enne esmakordset kasutamist ja ka siis, kui seadet pole pikemat aega kasutatud, tehke puhta veega ja ilma kohvipuruta läbi terve kohvivalmistusprotsess. Selleks täitke veepaak (4) **8 tassi märgiseni (klaaskannuga mudel)** või **6 tassi märgiseni (termoskannuga mudel)**, vastasel juhul võib kann (7) üle ajada.

Kohvi valmistamine

Avage veepaak (4). Selleks tõstke kaas (3) üles. Valage paaki (4) ainult külma vett. Veetaseme näidik (5) näitab värske vee kogust, mida on vaja soovitud tasside arvu (125 ml kohvi tassi kohta) valmistamiseks.

Filtri (2) avamiseks tõstke filtri kaas (1) üles. Asetage suurusega 1 x 4 paberfilter filtrisse (2). Enne voltige paberfiltri pressitud serv tagasi. Paberfilter ei tohiks ulatuda üle filtri ääre. Selleks suruge see käega kergelt allapoole.

Lisage soovitud kogus jahvatatud kohvi. Olenevalt maitse-eelistustest tuleb tassi kohta lisada umbes 5–7 g **keskmise** jahvatusastmega kohvi. Kui kohv on liiga peeneks jahvatatud, võib filter (2) üle ajada.

Seejärel sulgege filtri kaas (1). See lukustub klõpsuga paigale.

Pange toitepistik pistikupessa ja vajutage käivitus-/seiskamisnuppu (6). Nupp põleb siniselt ja kohvi valmistamine algab.

Võite valmistamise ajal tühistada, kui vajutate uuesti käivitus-/seiskamisnuppu (6). Oodake mõne minuti, kuni kogu kohv (7) on kannu jooksnud. Tilgalukk takistab pärast kannu (7) eemaldamist kohvi tilkumist.

Soojas hoidmise funktsioon (ainult klaaskannuga mudel)

Selleks et hoida valmis kohvi serveerimistemperatuuril, on masin varustatud **soojas hoidmise** funktsiooniga. Kui kohvi valmistamine on lõppenud, aktiveerub **soojas hoidmise** funktsioon automaatselt ja käivitus-/seiskamisnupp (6) põleb siniselt. Soojas hoidmise aeg on 40 minutit. Seejärel lülitub seade automaatselt välja ja käivitus-/seiskamisnupp (6) kustub.

Soojas hoidmise funktsiooni saab igal ajal desaktiveerida, kui vajutada käivitus-/seiskamisnuppu (6).

Automaatne väljalülitumine (ainult termoskannuga mudel)

Kui seade on sisse lülitatud, tagab automaatne väljalülitumine, et seade ei kuumene üle. Alles siis, kui kogu vesi on seadmest läbi voolanud, lülitub see välja ja käivitus-/seiskamisnupp (6) ei põle enam.

Kohvimasinat on võimalik tsükli alguses välja lülitada, kui vajutada käivitus-/seiskamisnuppu (6). See võib olla vajalik juhul, kui olete masina kogemata ilma veeta sisse lülitanud. Enne kui kuuma seadmesse vett lisate, on vaja mõni minut oodata. Laske kõigepealt kohvimasinal jahtuda.

Teave Cromargan®-ist termoskannu kohta (ainult termoskannuga mudel)

Kann on mõeldud serveerimiseks ja hoiab kõige paremini sooja siis, kui on täis. Kui kann on täidetud osaliselt või selles on vaid kohvijääk, võib soojas hoidmise aeg oluliselt väheneda. Et tagada parim tulemus, loputage kannu enne kohvi valmistamist kuuma veega.

Läbitilkuv kaas ei ole tehnilistel põhjustel 100% tihendatud, seega on seda lihtne avada ka siis, kui kohv on jahtunud. Kannu sulgemiseks keerake kaas kergelt kinni. Täidetud kannu võib kasutada ainult püstises asendis.

Valamiseks vajutage käepidemel olevat nuppu.

Kannu avamiseks keerake kaant veidi vastupäeva. Pärast kaane sulgemist veenduge, et valamisnupp on taas käepideme kohal.

Cromargan®-ist topeltseintega kann on täiesti purunemiskindel. Sellest hoolimata tuleb seda kaitsta mehaanilise surve eest.

Loputage kannu regulaarselt. Kui veest pärit rauaosakesed ladestuvad Cromargan®-i pinnale, võib neisse kohtadesse tekkida täke. Seetõttu eemaldage ladestused kohe roostevaba terase puhastusvahendiga.

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine

Tõmmake toitepistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.

Ärge kastke seadet vette, vaid puhastage korpust niiske lapiga, millele on lisatud nõudepesuvahendit.

Ärge kasutage teravaid esemeid ega abrasiivseid puhastusaineid.

Filtrit (2), klaaskannu (7) ja termoskannu (7) tuleb puhastada voolava vee all.

Katlakivi kogunemine

Kogunenud katlakivi tõttu on kohvi valmimisaeg pikem ja kvaliteet halvem. Lisaks võib kogunenud katlakivi põhjustada liigset energiakulu ja lühendada seadme kasutusaega.

Kui katlakivi kiht on liiga paks, lülitub seade enneaegselt välja. Sellisel juhul on katlakivi väga raske eemaldada. Seetõttu tuleks katlakivi eemaldada regulaarselt, aga hiljemalt siis, kui kohvi valmimisaeg on tunduvalt pikem või müra suurem.

Järgnevad andmed on soovituslikud ja käivad seadme igapäevase kasutamise kohta kodumajapidamises.

Vee karedusastmete vahemik	Karedus	Katlakivi eemaldamise intervall
1 pehme	0–7 °DH	Iga 6 kuu tagant
2 mõõdukas	> 7–14 °DH	Iga 3 kuu tagant
3 kare	> 14–21 °DH	Iga 6 nädala tagant
4 väga kare	> 21 °DH	Kord kuus

1 °DH vastab ligikaudu 0,18 mmol/l Ca ja Mg ioonidele

Et saada teada oma piirkonna vee karedusaste, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte või omavalitsuse poole.



Katlakivieemaldi

Soovitame kasutada **Cromargol®-i**. See on väga tõhus ja materjalide suhtes õrn ega vaja lisatoimeaega.

Võite kasutada ka teisi müügilolevaid filterkohvimasinatele sobivaid katlakivieemaldeid. **Cromargol®-i katlakivieemaldi** on saadaval ainult Saksamaal ja Austrias.

⚠ Ärge kasutage äädikat ega äädikakontsentrati, sest see võib kahjustada seadme materjale.

⚠ Kui kasutate sidrunhappepõhiseid katlakivieemaldeid, võib katlakivi eemaldamise käigus moodustuda sade, mis kinnitab katlakivi kihi või ummistab seadme torud.

Lisaks võtab katlakivi eemaldamine sidrunhappega liiga kaua aega, seega pole tagatud, et katlakivi saab täielikult eemaldatud.

⚠ Garantii ei kata sobimatu katlakivieemaldi kasutamisest või katlakivi eemaldamise juhiste eiramisest põhjustatud kahju.

⚠ Käsitsege katlakivieemaldit ettevaatlikult, et mitte kahjustada mööblit või rõivaid.

Katlakivieemaldus

- Sisestage paberfilter ja asetage kann (7) masinasse. Katlakivi jäägid kogunevad filtrisse ja see hoiab ära tila ummistumise.
- Valage veepaaki (4) üks osa (100 ml) **Cromargol®-i** ja lisage kraanivett **8 tassi märgiseni** (klaaskannuga mudel) või **6 tassi märgiseni** (termoskannuga mudel) ning lülitage seade sisse.
- **Teisi katlakivieemaldeid doseerige ja kasutage nende tootja juhiste järgi.**
- Kui katlakivieemalduslahus on masina läbinud, tühjendage kann (7), lülitage seade välja ja laske viis minutit jahtuda.

Tähtis! Loputamiseks täitke veepaak (4) **8 tassi märgiseni** (klaaskannuga mudel) või **6 tassi märgiseni** (termoskannuga mudel) värske kraaniveega ja laske sel läbi masina joosta. Seejärel loputage filter (2) ja kann (7) voolava vee all.

Märkus. Kui katlakivi on palju, korrake katlakivi eemaldamise protsessi.

Kasutamiseks ainult Ühendkuningriigis

- Toote toitejuhtmega on ühendatud 13 A pistik, mis vastab standardile BS 1363. Kui pistik ei sobi teie pistikupesadega või tuleb välja vahetada, võtke arvesse järgmist. Kui pistik ei ole uuendatava kaabeldusega, lõigake see toitejuhtme küljest ja kõrvaldage kohe. Ärge kunagi sisestage seda pistikupesasse, sest esineb suur elektrilöögioht.
- Toitejuhtme pistik tuleb asendada järgmiste juhiste kohaselt.

Hoiatus – seade peab olema maandatud.

Tähtis! Toitejuhtme soonte värvid vastavad järgmisele koodile:

roheline/kollane	maandus
sinine	null
pruun	faas

Kuna seadme toitejuhtme soonte värvid ei pruugi vastata teie pistikus olevate klemmide värvitähistele, toimige järgmiselt:

- roheline ja kollane juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud E-tähe või maanduse sümboliga  või on rohelist või rohelist ja kollast värvi;
- sinine juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud N-tähega või on musta värvi;
- pruun juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud L-tähega või on punast värvi.
- Kui kasutatakse 13 A (BS 1363) pistikut, tuleb see ühendada 13 A sulavkaitsmega, mis vastab standardile BS 1362 ja mille ASTA on heaks kiitnud. Kui kasutatakse muud tüüpi pistikut, tuleb seadet pistikus, adapteris või jaotuskilbis kaitsta 10 A sulavkaitsmega.
- Kahtluse korral pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Ärge kunagi kasutage pistikut sulavkaitsme katet sulgemata.



Seade vastab Euroopa direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.



Toodet ei tohi kasutusea lõppedes kõrvaldada koos tavapäraste olmejäätmetega, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Materjalid on märgistuse kohaselt ringlussevõetavad. Kasutatud seadmete korduskasutamine, ringlussevõtt või muul viisil kasutamine aitab suurel määral keskkonda kaitsta.

Küsi kohalikust omavalitsusest, kus asub teile lähim sobiv kogumispunkt.

Võib muutuda.

Consumer Service:

Tel.: +49 (0)7331 256 256
E-Mail: contact-de@wmf.com

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf.com

Änderungen vorbehalten

04 1414 0011_IFU_01-2109