



Lono



ET	Kasutusjuhend Induktsioonpliidiplaat Mono	4	LV	Lietošanas rokasgrāmata Mono indukcijas ēdienu gatavošanas virsma	24
LT	Naudojimo vadovas Lono	14			

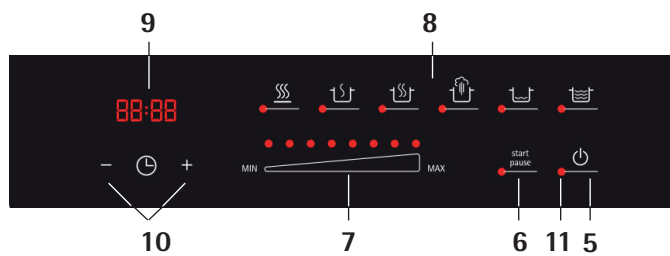

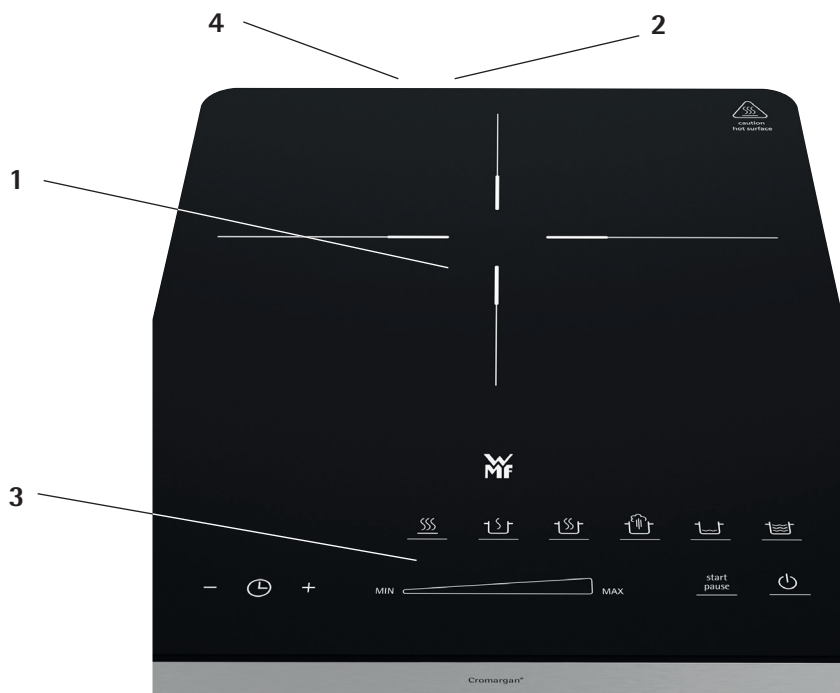

ET **Paigutus**

1. Induktsioonpliidiplaat
2. Ventilator
3. Puutetundlik juhtpaneel
4. Pistik

Puutetundlik juhtpaneel

5. Sisse-/väljalülitusnupp
6. Käivitus-/seiskamisnupp
7. Võimsustaseme regulaator
8. Kiirvalitavad programmid
9. Ekraan
10. Taimeri nupp
11. LED

LT **Dalys**

1. Indukcinė kaitlentė
2. Ventilatorius
3. Jutiklinis valdymo skydelis
4. Kištukas

Jutiklinis valdymo skydelis

5. Įjungimo / išjungimo mygtukas
6. Paleidimo / pristabdymo mygtukas
7. Galingumo valdiklis
8. Tiesiogiai pasirenkamos programos
9. Ekranas
10. Laikmačio mygtukas
11. Šviesos diodas

LV **Uzbūve**

1. Indukcijas sildvirsmā
2. Ventilators
3. Skārienjutīgs vadības panelis
4. Elektrības pievads

Skārienjutīgs vadības panelis

5. Skārienjutīgs vadības panelis
6. Iedarbināšanas/pauzes poga
7. Jaudas līmeņa regulators
8. Tiešās izvēles programmas
9. Taimeris
10. Taimera iestatīšanas poga
11. LED indikatori

Oluline ohutusteave

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nendele on tagatud järelevalve.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
- Seadet ei tohi kasutada välise taimeri ega kaugjuhtimise abil.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamise siseruumides.
- Seadme katkise toitejuhtme peab välja vahetama tootja, müügijärgse teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.
- Mõranenud pinna korral lülitage seade elektrilöögi ohu vältimiseks välja ja tõmmake toitejuhe välja.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust, kui see jäetakse järelevalveta, ning enne selle kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Tuleb korrapäraselt kontrollida, et toitejuhe ei oleks kahjustatud. Kui juhe on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada.
- Ärge asetage pliidiplaadile kööginõusid, kaasi, nuge ega teisi metallesemeid. Sellised esemed võivad seadme sisselülitamisel väga kuumaks muutuda.
- Ärge puudutage keraamiliste pliidiplaatide kuuma pinda. Induktsioonpliidiplaat ei tekita küpsetamise ajal kuumust. Kuid kööginõu temperatuur soojendab pliidiplaati.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;

- talumajades;
- hotellide, motellide ja muude majutushoonete klientidele;
- kodumajutustes.

▪ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

Enne kasutamist

Lugege hoolikalt kasutusjuhendit. See sisaldab olulist teavet seadme kasutamise, ohutuse ja hoolduse kohta. Juhend tuleb hoida kindlas kohas ja anda edasi järgmisele kasutajale. Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel ja kooskõlas selle kasutusjuhendiga. Kasutamise ajal tuleb järgida ohutusabinõusid.

Tehnilised andmed

Toitepinge:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Võimsustarve:	1890 – 2205 Watt
vatti Kaitseklass:	I

Täiendav ohutusteave

- Suurenenud elektritundlikkusega inimesed ei tohi viibida seadme vahetuses läheduses kauem kui tarvis.
- Südamestimulaatoritega või ravimipumpadega inimesed, kes ei ole kindlad, kas seadme kasutamine on neile ohutu, peavad konsulteerima arstiga.
- Seadet ei tohi kasutada metallalusel, kuna see võib märgatavalt soojeneda.
- Seadme nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks veenduge, et seade oleks teistest objektidest ja seintest vähemalt 10 cm kaugusel.
- Külma õhu sissevõtt on seadme all. Ärge katke ega blokeerige seadme avasid.
- Ärge pange seadmele ega selle lähedusse magnetobjekte, nagu krediitkaardid või andmekandjad.
- Asetage kööginõu pliidiplaadi keskele. Sel moel tabab panni põhi suuresti elektromagnetvälja.
- Ärge eemaldage seadmelt katteid.
- Ärge asetage sisselülitatud pliidiplaadile tühje kööginõusid. Tühja poti soojendamine käivitab ülekuumenemise kaitse.
- Ärge kuumutage suletud purke. Tekib plahvatusoht!
- Seade tuleb ühendada ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud maandatud pistikupesasse. Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Toitejuhe ei tohi kokku puutuda seadme kuumade osadega.
- Lõpetage kohe seadme kasutamine ja/või tõmmake toitepistik seinakontaktist välja, kui:
 - seade või toitejuhe on kahjustatud;
 - kahtlustate, et seade võib olla pärast kukkumist või sarnast juhtumit katki.
- Sellistel juhtudel saatke seade parandusse.
- Ärge jätke seadet järelevalveta.
- Tõmmake toitepistik seinakontaktist välja
 - kui seade lakkab kasutamise ajal töötamast;
 - enne puhastamist ja hooldust;
 - pärast kasutamist.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette.
- Me ei võta vastutust väärkasutamise või sobimatu parandamise tõttu tekkinud kahjustuste eest. Garantiinõuded on sellistel juhtudel samuti välistatud.

Kasutamine

Induktsioonpliit on mõeldud toidu soojendamiseks, küpsetamiseks ja praadimiseks ning seda tohib kasutada ainult siseruumides. See on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks. Kasutatavad kööginõud peavad induktsioonpliididele sobima. Induktsioonpliidiplaatidel tuleb kasutada spetsiaalseid kööginõusid.

Sobilikud kööginõud

- Ferromagnetilise põhjaga kööginõud
- Roostevaba teras (rauasüdamikuga põhjas), malm
- Magnetpõhjaga emailpannid
- Soovituslikud kööginõude mõõtmed: 180–280 mm
- Max kaal 6 kg (pott ja sisu)

Sobimatud kööginõud

- Keraamilised potid, kuumakindel klaas
- Vask-, alumiinium- või mittemetallist kööginõud
- Jalgadega kööginõud
- Kumera põhjaga mahutid
- Roostevabast terasest mahutid ilma magnetilise rauasüdamikuta
- Lameda põhjaga mahutid


Katsetage ise!

Saate kööginõude sobivust hõlpsasti ise katsetada. Hoidke magnetit panni põhja juures. Kui esineb tugev magnetiline tõmbumine, on see kööginõu sobilik. Induktsioonpliidiplaat töötab ainult sobivate kööginõudega. Seade tuvastab sobimatu kööginõu ja käitub, nagu pliidiplaadil ei oleks kööginõu. Pliidiplaat ei lülitu sisse.

Funktsioonid

Puutetundlik juhtpaneel (3)

Induktsioonpliidiplaadi funktsioone saab käivitada vastava sümboliga nuppu puudutades. Juhtpaneel reageerib õrnale puudutusele, survet ei ole vaja rakendada. Õigeks toimimiseks peab juhtpaneel olema puhas ja kuiv. Funktsioonide käivitumisel süttivad LED-tuled, nt pärast seadme sisselülitamist.

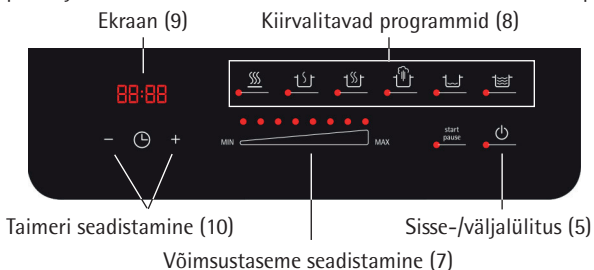



Võimsustasemete seadistamine (7)

Seadmel on kaheksa võimsustaset, mida saab seadistada ja muuta võimsustaseme regulaatoriga, ning need kuvatakse LED-tuledega. Kui puudutate asendit võimsustaseme regulaatoril, valitakse asjaomane tase. Seejärel süttivad kõik LED-tuled madalaimast tasemest (vasakul) valitud tasemeni. Valitud võimsustaset saab muuta, libistades sõrmega võimsustaseme regulaatoril vasakult paremale või paremalt vasakule.



Ekraan (9)

Taimeri kuvamiseks. Taimeri saab lähtestada, kasutades nuppe + ja – (10).



Taimeri seadistamine (10)

Taimerit saab seadistada nuppudega + ja – (10). Ühe nupu vajutamisel muutub aeg 1 minuti võrra. Kui puudutate ja hoiate ühte nuppu pikemalt, muutub aeg järk-järgult 10-minutiliste sammudena. Taimeri saab seadistada väärtusele vahemikus 0,01 ja 9,59, kasutades 8 võimsustaset (8) programmi valimata. Taimerit saab igal ajal programmi funktsioonide ja 8 võimsustasemega (7) muuta.

Kiirvalitavad programmid (8)

Programmi valimiseks puudutage asjakohast sümbolinuppu. Kui soovite pliidiplaadi töötamise ajal programmi muuta, puudutage ja hoidke sümbolinuppu ühe sekundi jooksul.

Nupp	Funktsioon	Ligikaudne temp °C*)	Võimsustaseme eelseadistus	Reguleeritav jõudlus	Reguleeritav taimer
	Soojas hoidmine Toidu hoidmine serveerimistemperatuuril	Ligikaudu 60	2	1-3	10-120 min
	Piima soojendamine, sulatamine nt šokolaad	Ligikaudu 50	2	1-2	1-30 min
	Kuumutamine Küpsetamine kuumas vees alla keemistemperatuuri	Ligikaudu 85	3	1-4	10-120 min
	Küpsetamine/aurutamine	Ligikaudu 95	6	2-8	1-120 min
	Praadimine Liha või kala kiire praadimine	Ligikaudu 200	7	4-8	1-30 min
	Võimendus = Näiteks suuremate koguste kiire soojendamine maksimumtemperatuurini	Ligikaudu 230	8	Ei	1-5 min

Märkus: Kiirvalitavate programmide (8) valimisel (v.a võimendus) saab kiiremaks või aeglasemaks soojendamiseks võimsustaset (7) reguleerida.

Olenevalt valitud programmist saab programmi funktsiooni jaoks eelseadistatud taimeri sätteid muuta nuppudega + ja – (10).

Ettevaatust! Praadimis- ja võimendusprogrammide puhul tuleb kasutada kõrge temperatuuri jaoks sobilikke õlisid ja rasvaineid.

*) Soojendatud toidu temperatuur võib kuvatavast erineda, kuna temperatuur oleneb muu hulgas kasutatavast kööginõust.

Kasutamine

Induktsioonpliidiplaadil on 3 funktsiooni.

- Võimsustasemet 1–8 kasutamine ilma taimeri funktsioonita
- Võimsustasemet 1–8 kasutamine taimeri funktsiooniga
- Kiirvalitavate programmide (8) kasutamine

Tegevus	Puutetundlik nupp	Ekraan
Ühendage seade vooluvõrku. Seade on ooterežiimil.		:
Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu – seade on nüüd kasutusvalmis.		- : - - -
Asetage nõu pliidiplaadile.		- : - : - -
Seadistage soovitud võimsustase 1–8.		
Puudutage käivitus-/seiskamisnuppu . Algab küpsetusprotsess. Ekraanil kuvatakse sümbol „Seade on kasutuses“.	start pause	
Reguleerige võimsustaset vajadust mööda, nt keemistemperatuuri saavutamisel.		
Vajaduse korral puudutage uuesti käivitus-/seiskamisnuppu . - Küpsetusprotsess seisatakse. - Sümbol „Seade on kasutuses“ kaob. - Käivitus-/seiskamisnupu LED-märgutuli vilgub. - Küpsetusprotsessi jätkamiseks puudutage käivitus-/seiskamisnuppu	start pause start pause	start pause 
Pliidiplaadi väljalülitamiseks vajutage kaks korda sisse-/väljalülitusnuppu. Märkus. Ventilator töötab mõne sekundi.		:
Tõmmake pistik vooluvõrgust välja.		

Märkus: Kui induktsioonpliidiplaat on seiskamisrežiimis, lülitub see 10 minuti möödudes automaatselt ooterežiimile, kui juhtpaneeli ei kasutata.

Võimsustasemete (7) kasutamine taimeri funktsiooniga

Tegevus	Puutetundlik nupp	Ekraan
Ühendage seade vooluvõrku. Seade on ooterežiimil.		:
Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu – seade on nüüd kasutusvalmis.		--:--
Asetage nõu pliidiplaadile.		--:--
Seadistage soovitud võimsustase 1–8.		
Seadistage taimer nuppudega +/-.	- +	0:59
Puudutage käivitus-/seiskamisnuppu . Algab küpsetusprotsess ja taimer käivitub. Ekraanil kuvatakse sümbol „Seade on kasutuses“.	start pause	≡ 0:59
Vajaduse korral muutke võimsustaset.		
Vajaduse korral puudutage uuesti käivitus-/seiskamisnuppu . - Küpsetusprotsess ja taimer seiskuvad. - Sümbol „Seade on kasutuses“ kaob. - Käivitus-/seiskamisnupu LED-märgutuli vilgub. - Küpsetusprotsessi jätkamiseks ja taimeri käivitamiseks puudutage käivitus-/seiskamisnuppu.	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Taimerile määratud aja möödudes lülitub seade automaatselt kasutusvalmis olekule.		--:--
Ühe minuti möödudes lülitub seade automaatselt ooterežiimile.		:
Või vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.		:
Märkus: Ventilaator töötab mõne sekundi.		
Tõmmake pistik vooluvõrgust välja.		

Märkus: Kui induktioonpliidiplaat on seiskamisrežiimis, lülitub see 10 minuti möödudes automaatselt ooterežiimile, kui juhtpaneeli ei kasutata.

Kiirvalitavate programmide (8) kasutamine

Tegevus	Puutetundlik nupp	Ekraan
Ühendage seade vooluvõrku. Seade on ooterežiimil.		:
Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu – seade on nüüd kasutusvalmis.		--:--
Asetage nõu pliidiplaadile.		--:--
Valige programm. Näiteks „ Küpsetamine/aurutamine “.		 :30 •••••
Vajaduse korral reguleerige võimsustaset.		
Vajaduse korral reguleerige nuppudega +/- taimerit.	-  +	0:59
Puudutage käivitus-/seiskamisnuppu . Algab küpsetusprotsess ja taimer käivitub. Ekraanil kuvatakse sümbol „Seade on kasutuses“.	start pause	≡ 0:59
Vajaduse korral puudutage uuesti käivitus-/seiskamisnuppu . - Küpsetusprotsess ja taimer seiskuvad. - Sümbol „Seade on kasutuses“ kaob. - Käivitus-/seiskamisnupu LED-märgutuli vilgub. - Küpsetusprotsessi jätkamiseks ja taimeri käivitamiseks puudutage käivitus-/seiskamisnuppu .	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Taimerile määratud aja möödudes lülitub seade automaatselt kasutusvalmis olekule.		--:--
Ühe minuti möödudes lülitub seade automaatselt ooterežiimile.		:
Või vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.		:
Märkus: Ventilator töötab mõne sekundi		
Tõmmake pistik vooluvõrgust välja.		

Märkus: Kui induksioonpliidiplaat on seiskamisrežiimis, lülitub see 10 minuti möödudes automaatselt ooterežiimile, kui juhtpaneeli ei kasutata.

Täiendavad kasutusjuhised

Saate küpsetamise ajal pidevalt küpsetusparameetreid muuta.

- Muutke võimsustaseme regulaatoriga võimsustaset (eelseadistatud programmi (8) raames, vt programmi tabelit).
- Reguleerige taimerit nuppudega + ja – (10).
- Programmi muutmiseks valige teine programm. Sellisel juhul tuleb asjakohast sümbolinuppu puudutada ja hoida 1 sekund. See takistab programmi juhuslikku muutmist.

Puhastamine ja hooldus

- Tõmmake toitepistik enne seadme puhastamist seinakontaktist välja.
- Veenduge, et seadmesse ei satuks vett.
- Ärge asetage kunagi seadet, kaablit ega pistikut vette ega teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage abrasiivseid või bensiini sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Ärge tooge seadme lähedusse tuleohtlikke, happelisi või leeliselisi materjale ega aineid, kuna see võib lühendada seadme tööiga ja seadme sisselülitamisel võib lahvatada leek.
- Pühkige keraamilist pinda niiske lapiga või kasutage lahjat, mitteabrasiivset seebilahust.
- Pühkige korpust ja juhtpaneeli niiske lapiga või kasutage pehmet puhastusvahendit.
- Kuivatage kogu seade täielikult enne järgmist kasutuskorda.

Tõrked

Tõrge	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Toitepistik ei ole seinakontakti ühendatud.	Pange toitepistik pistikupessa.
Seadet ei saa käivitada, see piiksub ja ekraanil kuvatakse veateade „E0“.	Pliidiplaadil ei ole kööginõu või see ei ole sobiv.	Ärge kasutage seadet ilma kööginõuta. Kasutage ainult induktsoonpliidiplaatidega sobivaid kööginõusid. Järgige kööginõude ohutusjuhiseid.
Seade lülitis töötamise ajal välja.	Seade muutub liiga kuumaks. Seadistatud aeg on möödunud ja seade lõpetas kuumutamise.	Tõmmake toitepistik välja ja vajaduse korral puhastage ventilatsiooniavasid. Laske seadmel maha jahtuda. Kui valmistatav toit ei ole piisavalt soe, pikendage küpsetusaega.
Kui valmistatav toit ei ole piisavalt soe, pikendage küpsetusaega.	Käivitati ala-/ülepinge kaitse funktsioon.	Tagage seadmele sobiv toide.
Ekraanil kuvatakse veateade „E03/E04/E05“.	Käivitati ülekuumenemise kaitsemehhanism.	Lülitage seade välja ja laske sel jahtuda, eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage seejärel uuesti sisse.
Sisse-/väljalülitisnupu märgutuli põleb, kuid seade ei soojene.	Seade on ooterežiimil, soojendusfunktsioon ei ole aktiveeritud.	Valige toimingu tüüp, nt võimsuse reguleerimise või kiirvalitavate programmidega.
Seade oli ooterežiimil ja lülitis välja.	Kuna seade ei olnud kasutusel, käivitus automaatse väljalülitamise funktsioon.	Kui soovite seadet kasutada, lülitage see uuesti sisse.



Seade vastab Euroopa Liidu direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.

Toodet ei tohi kasutusea lõppedes kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Materjalid on märgistuse kohaselt ringlussevõetavad. Te saate keskkonna kaitsmisele suurel määral kaasa aidata, kui korduskasutate vanu seadmeid, saadate need ümbertöötamisele või utiliseerite muul viisil. Küsige kohalikust omavalitsusest, kus asub teile lähim sobiv kogumispunkt. Võib muutuda.

Svarbi saugos informacija

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, taip pat asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, šiuo prietaisu naudotis gali tik tuomet, jei yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta susijusius pavojus.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Valyti ir prižiūrėti prietaisą galima tik vyresniems nei 8 metų ir prižiūrimiems vaikams.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaiso negalima naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo įtaisu.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje, patalpose.
- Pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo, jei tai nekelia pavojaus.
- Jei paviršius įskilo, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Jei prietaisą ruošiatės palikti be priežiūros, jį išardyti, surinkti ar valyti, visada atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Maitinimo laidą reikia reguliariai tikrinti, ar jis nepažeistas. Jei laidas pažeistas, prietaiso naudoti negalima.
- Ant kaitlentės nedėkite virtuvės įrankių, puodų dangčių, peilių ar kitų metalinių daiktų. Jei prietaisas bus įjungtas, tokie daiktai gali labai įkaisti.
- Nelieskite karšto keraminės kaitlentės paviršiaus. Pati indukcinė kaitlentė per maisto gaminimo procesą karščio negeneruoja. Visgi kaitlentė įkaista nuo puodų ar keptuvių temperatūros.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Parduotuvių, biurų ar kitų komercinių įstaigų personalo virtuvėlėse;

- Ūkiuose;
 - Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių kambariuose;
 - Nakvynę su pusryčiais teikiančiose įstaigose.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vien komerciniais tikslais.

Prieš naudojimą

Atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą. Jame yra svarbios informacijos apie prietaiso naudojimą, saugą ir priežiūrą. Vadovą laikykite saugioje vietoje ir perduokite vėlesniems naudotojams. Prietaisą galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį ir pagal šią naudojimo instrukciją. Naudojant būtina laikytis atsargumo priemonių.

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Energijos vartojimas:	1890 – 2205 Watt
Apsaugos klasė:	I

Papildoma saugos informacija

- Žmonės, kurių jautrumas elektrai padidėjęs, neturėtų būti prie pat prietaiso ilgiau nei būtina.
- Žmonės, kuriems implantuotas širdies stimulatorius, arba naudojantys medicines pompas ir abejojančios ar prietaisas jiems nekenkia, turėtų pasitarti su gydytoju.
- Prietaiso negalima naudoti ant metalinio pagrindo, nes šis gali smarkiai įkaisti.
- Siekdami užtikrinti tinkamą prietaiso vėdinimą, pasirūpinkite, kad prietaisas stovėtų mažiausiai 10 cm atstumu nuo kitų objektų ar sienų.
- Šaltas oras vidun įtraukiamas per prietaiso apačią. Neuždenkite ir neužstokite jokių prietaiso angų.
- Ant prietaiso arba labai arti jo nedėkite jokių įmagnetintų objektų, pavyzdžiui, kredito kortelių ir duomenų laikmenų.
- Puodus ir keptuves dėkite kaitlentės centre. Taip puodo ar keptuvės dangtis geriausiai uždengs elektromagnetinį lauką.
- Nuo prietaiso nenuimkite jokių dangčių.
- Kai kaitlentė įjungta, ant jos nedėkite tuščių puodų ar keptuvių. Kaitinant tuščią puodą ar keptuvę suaktyvinama apsauga nuo perkaitimo.
- Nekaitinkite uždarytų skardinių. Tai kelia sprogo pavojų!
- Prietaisą reikia jungti tik prie įžemintų elektros lizdų, įrengtų pagal taisykles. Maitinimo laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie kaitusių prietaiso dalių.
- Prietaisą nedelsdami nustokite naudoti ir (arba) maitinimo kištuką ištraukite iš lizdo, jei:
 - buvo pažeistas prietaisas ar maitinimo laidas;
 - įtariate, kad prietaisus nukritus ar įvykus panašiam incidentui atsirado defektas.
- Tokiais atvejais nugabenkite prietaisą remontuoti.
- Prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Maitinimo laido kištuką ištraukite iš lizdo, jei:
 - naudojimo metu sutrūko prietaiso veikimas;
 - ruošiatės atlikti valymą ir priežiūrą;
 - baigėte naudoti prietaisą.
- Norėdami prietaisą nuvalyti, nemerkite jo į vandenį.
- Nepriisiimate atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo ar netinkamo remonto. Tokiais atvejais garantija negalioja.

Naudojimas

Indukcinė viryklė skirta maistui pašildyti, virti ir kepti. Ją galima naudoti tik patalpose. Prietaisas skirtas naudoti tik butyje. Naudojami virtuvės reikmenys turi būti tinkami indukciniams viryklėms. Indukcinėms virtuvėms reikia specialių puodų ir keptuvių.

Tinkami puodai ir keptuvės

- Puodai ir keptuvės su feromagnetiniu pagrindu
- Pagaminti iš nerūdijančiojo plieno (pagrinde yra geležies šerdis), ketaus
- Emaliuotos keptuvės su magnetiniu pagrindu
- Rekomenduojamas puodų ir keptuvių skersmuo: nuo 180 mm iki 280 mm.
- Didžiausias svoris – 6 kg (puodo ir turinio)

Netinkami puodai ir keptuvės

- Keraminiai arba pagaminti iš karščiui atsparaus stiklo
- Variniai, aliumininiai ir kiti nemetaliniai puodai ir keptuvės
- Puodai ir keptuvės su kojėlėmis
- Indai su lenktu pagrindu
- Indai iš nerūdijančiojo plieno be magnetinės plieninės šerdies
- Indai, neturintys plokščio pagrindo

Patys atlikite testą!


Patys galite lengvai patikrinti, ar puodai ir keptuvės yra tinkami:

Prie puodo ar keptuvės pagrindo pridėkite magnetą. Jei magnetinė trauka yra stipri, puodas ar keptuvė yra tinkami. Indukcinė kaitlentė veikia tik su tinkamais puodais ir keptuvėmis. Prietaisas atpažįsta, jei puodas ar keptuvė netinkami ir veikia taip, tarsi ant kaitlentės nebūtų uždėto puodo ar keptuvės – kaitlentė neįsijungia.

Funkcijos

Jutiklinis valdymo skydelis (3)

Indukcinės kaitlentės funkcijos aktyvinamos bakstelint atitinkamus simbolių mygtukus. Valdymo skydelis reaguoja bakstelint švelniai, spausti nereikia. Kad valdymo skydelis veiktų tinkamai, jis turi būti švarus ir sausas. Kai įjungus prietaisą aktyvinama funkcija, raudona spalva ima šviesti atitinkamas šviesos diodas.

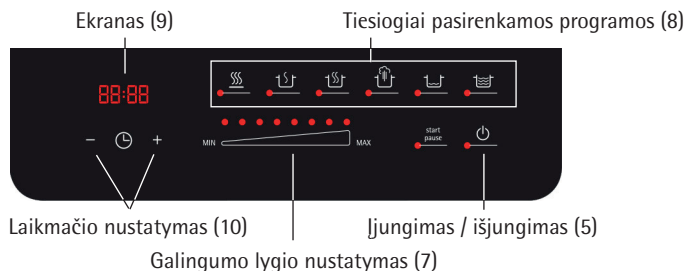



Galingumo lygio nustatymas (7)

Prietaisas turi aštuonis galingumo lygius, kurie nustatomi ir keičiami tiesiogiai per galingumo lygio valdiklį, o rodomi atitinkamais raudonais šviesos diodais. Palietus galingumo lygio valdiklio padėtį pasirenkamas atitinkamas lygis. Tuomet ima šviesti visi šviesos diodai nuo žemiausio lygio (kairėje) iki pasirinkto lygio. Pasirinktą galingumo lygį taip pat galite keisti slinkdami pirštu per galingumo lygio valdiklį iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.



Ekranas (9)

Ekrane rodomas laikmatis. Laikmatį galima bet kada nustatyti iš naujo, naudojant mygtukus + ir - (10).



Laikmačio nustatymas (10)

laikmatis nustatomas mygtukais + ir - (10). Bakstelėjus kurį nors mygtuką, laikas pakeičiamas 1 minute. Jei vieną iš mygtukų bakstelėsite ir palaikysite ilgesnį laiką, laikas bus keičiamas 10 minučių žingsniais. Laikmatį galima nustatyti nuo 0:01 iki 9:59, tiesiogiai naudojant 8 galingumo lygius (7) ir nepasirinkus programos. Laikmatį galima bet kada pakeisti, naudojant programų funkcijas ir 8 galingumo lygius (7).

Tiesiogiai pasirenkamos programos (8)

Programą galima pasirinkti bakstelint atitinkamo simbolio mygtuką. Jei programą norite pakeisti, kai kaitlentė veikia, tiesiog bakstelėkite ir vieną sekundę palaikykite atitinkamo simbolio mygtuką.

Mygtukas	Funkcija	Apytikslė temp. °C°)	Galingumo lygis (nustatytas iš anksto)	Efektyvumas (reguliuojamas)	Laikmatis (reguliuojamas)
	Šilumos palaikymas Maistas išlaikomas servavimo temperatūros	Apie 60	2	1-3	10-120 min.
	Pieno pašildymas, tirpinimas pvz., šokolado	Apie 50	2	1-2	1-30 min.
	Troškinimas Virimas karštame vandenyje, žemiau virimo temperatūros	Apie 85	3	1-4	10-120 min.
	Virimas / virimas garuose	Apie 95	6	2-8	1-120 min.
	Kepimas Greitas mėsos ar žuvų kepimas	Apie 200	7	4-8	1-30 min.
	Padidinimas = Greitas didelio maisto kiekio kaitinimas iki maksimalios temperatūros	Apie 230	8	No	1-5 min.

Pastaba: Pasirinkus tiesiogiai pasirenkamą programą (8) (išskyrus padidinimo), galingumo lygį (7) galima padidinti arba sumažinti, kad kaitinama būtų stipriau arba silpniau.

Atsižvelgiant į tai, kuri programa pasirinkta, laikmačio nuostatas, iš anksto nustatytas programos funkcijoms, galima keisti naudojant mygtukus + ir – (10).

Perspėjimas: programoms **Kepimas** ir **Padidinimas** turi būti naudojamas tik aliejus ir riebalai, kuriuos galima naudoti aukštoje temperatūroje.

*) Kaitinamų maisto produktų temperatūra gali skirtis nuo parodytos čia, kadangi temperatūra priklauso nuo naudojamų puodų ar keptuvių, taip pat kitų veiksnių.

Naudojimas

Indukcinė kaitlentė turi 3 skirtingas funkcijas:

- 1–8 galingumo lygiai be laikmačio funkcijos
- 1–8 galingumo lygiai su laikmačio funkcija
- Tiesiogiai pasirenkamos programos (8)

Galingumo lygių (7) be laikmačio funkcijos naudojimas

Veiksmai	Jutiklinis mygtukas	Ekranas
Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Prietaisas veikia budėjimo režimu		:
Bakstelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką; įjungiamas prietaiso parengties režimas		--:--
Ant kaitlentės uždėkite puodą		--:--
Nustatykite norimą galingumo lygį nuo 1 iki 8		
Bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti . Prasidės virimas. Ekrane rodomas simbolis „Prietaisas naudojamas“	start pause	
Galingumo lygį reguliuokite pagal poreikį, pavyzdžiui, maistui užvirus.		
Jei reikia, dar kartą bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti : - virimo procesas pristabdomas - simbolis „Prietaisas naudojamas“ išnyksta - mirksi funkcijos Paleisti / pristabdyti šviesos diodas - jei norite tęsti gaminimo procesą, bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti	start pause start pause	start pause 
Switching off the hob by pushing the On/Off button twice. Note: The fan runs on for a few seconds.		:
Kištuką ištraukite iš elektros lizdo.		

Pastaba: Jei indukcinė kaitlentė veikia pristabdymo režimu, per 10 minučių nepalietus valdymo skydelio automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.

Galingumo lygių (7) su laikmačio funkcija naudojimas

Veiksmas	Jutiklinis mygtukas	Ekranas
Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Prietaisas veikia budėjimo režimu		:
Bakstelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką; įjungiamas prietaiso paruošties režimas		--:--
PAnt kaitlentės uždėkite puodą		--:--
Nustatykite norimą galingumo lygį nuo 1 iki 8		
Mygtukais +/- nustatykite laikmatį	- +	0:59
Bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti . Prasideda virimo procesas ir laikmatis pradeda skaičiuoti laiką. Ekrane rodomas simbolis „Prietaisas naudojamas“	start pause	≡ 0:59
Jei reikia, pakeiskite galingumo lygį		
Jei reikia, dar kartą bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti : - virimo procesas ir laikmatis pristabdomi - simbolis „Prietaisas naudojamas“ išnyksta - mirksi funkcijos Paleisti / pristabdyti šviesos diodas - jei norite tęsti gamtinimo procesą ir laikmačio skaičiavimą,	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Praėjus nustatytam laikui prietaisas automatiškai persijungia į paruošties režimą		--:--
Po vienos minutės prietaisas persijungia į budėjimo režimą. Taip pat galite paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką		:
Pastaba: Ventilatorius veikia kelias sekundes		
Kištuką ištraukite iš elektros lizdo		

Pastaba: Jei indukcinė kaitlentė veikia pristabdymo režimu, per 10 minučių nepalietus valdymo skydelio automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.

Tiesiogiai pasirenkamų programų (8) naudojimas

Veiksmas	Jutiklinis mygtukas	Ekranas
Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Prietaisas veikia budėjimo režimu		:
Bakstelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką; įjungiamas prietaiso parngties režimas		--:--
Ant kaitlentės uždėkite puodą		--:--
Pasirinkite programą, pavyzdžiui, „ Virimas / virimas garuose “.		 :30 ••••
Jei reikia, pakoreguokite galingumo lygį		
Jei reikia, spausdami +/- pakoreguokite laikmatį	-  +	0:59
Bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti . Prasideda virimo procesas ir laikmatis pradeda skaičiuoti laiką. Ekrane rodomas simbolis „Prietaisas naudojamas“	start pause	≡ 0:59
Jei reikia, dar kartą bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti : - virimo procesas ir laikmatis pristabdomi - simbolis „Prietaisas naudojamas“ išnyksta - simbolis „Prietaisas naudojamas“ išnyksta - jei norite tęsti gaminimo procesą ir laikmačio skaičiavimą, bakstelėkite mygtuką Paleisti / pristabdyti	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Praėjus nustatytam laikui prietaisas automatiškai persijungia į parngties režimą		--:--
Po vienos minutės prietaisas persijungia į budėjimo režimą. Taip pat galite paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką		:
Pastaba: Ventilatorius veikia kelias sekundes		
Kištuką ištraukite iš elektros lizdo		

Pastaba: Jei indukcinė kaitlentė veikia pristabdymo režimu, per 10 minučių nepalietus valdymo skydelio automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.

Papildomi naudojimo nurodymai

Ruošdami maistą, gaminimo parametrus galite keisti bet kuriuo metu::

- Galingumo lygio valdikliu keiskite galingumo lygį (iš anksto nustatytos programos (8) intervale. Žr. programų lentelę.
- Mygtukais + ir - (10) pakoreguokite laikmatį.
- Keiskite programą pasirinkdami kitą programą. Šiuo atveju reikia bakstelėti atitinkamo simbolio mygtuką ir palaikyti 1 sekundę. Tai apsaugo nuo netyčinio programos pakeitimo.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens.
- Prietaiso, laido ir kištuko nemerkite į vandenį ar kitokius skysčius.
- Prietaiso, laido ir kištuko nemerkite į vandenį ar kitokius skysčius.
- Arti prietaiso nelaikykite jokių degių (lengvai užsidegančių), rūgštinių ar šarminių medžiagų, nes dėl to gali sutrumpėti prietaiso eksploatacijos trukmė, o įjungus prietaisą gali pliūptelėti liepsna.
- Keraminę sritį valykite drėgna šluoste, galite naudoti švelnų, neabrazyvinį muilo tirpalą.
- Korpusą ir valdymo skydelį valykite drėgna šluoste, galite naudoti švelnią valymo priemonę.
- Prieš naudodami kitą kartą, visiškai nusauskite prietaisą.

Klaidos

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Maitinimo laido kištukas neįjungtas į elektros lizdą	Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą
Prietaiso nepavyksta paleisti, jis pypsi ir ekrane rodomas klaidos pranešimas „E0“	Ant kaitlentės nėra puodo ar keptuvės, arba jie netinkami	Niekada nenaudokite prietaiso be puodo ar keptuvės. Naudokite tik indukciniams kaitlentėms tinkamus puodus ir keptuves. Laikykitės puodų ar keptuvių saugos nurodymų
Prietaisas veikimo metu pats išsijungia	Prietaisas pernelyg įkaista Praėjo nustatytas laikas ir prietaisas baigė kaitinimo procesą	Ištraukite maitinimo laido kištuką. Jei reikia, nuvalykite vėdinimo angas Palikite prietaisą atvėsti Jei ruošiamas maistas nepakankamai karštas, pailginkite ruošimo trukmę
Ekrane rodomas klaidos pranešimas „E01 / E02“	Buvo suaktyvinta apsaugos nuo viršįtampio / nepakankamos įtampos funkcija	Užtikrinkite prietaisui tinkamą maitinimo tiekimą
Ekrane rodomas klaidos pranešimas „E03 / E04 / E05“	Buvo suaktyvintas apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas	Išjunkite prietaisą ir palikite atvėsti, atjunkite nuo maitinimo tinklo ir vėl įjunkite
Įjungimo / išjungimo mygtuko indikacinė lemputė šviečia, bet prietaisas nekaista	Prietaisas veikia budėjimo režimu, kaitimo funkcija nėra aktyvinta	Pasirinkite veikimo tipą, pvz., veikimą pagal galingumo lygį ar tiesiogiai pasirenkamą programą

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas veikė budėjimo režimu ir pats išsijungė	Buvo suaktyvinta automatinio išsijungimo funkcija, nes prietaisas nebuvo naudojamas	Kai vėl norėsite naudotis prietaisu, vėl įjunkite jį



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES ir 2009/125/ES.

Pasibaigus šio gaminio eksploatacijos laikotarpiui, jo negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jis turi būti atiduotas perdirbti į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą. Medžiagos yra perdirbamos, kaip nurodo jų ženklėjimas. Pakartotinai naudodami, perdirbdami ir kitaip panaudodami senus prietaisus, tausojate aplinką. Informacijos, kur rasti atitinkamą atliekų tvarkymo punktą, teiraukitės savivaldybės administracijoje.

Galimi pakeitimai.

Svarīga informācija par drošību

- Ierīces drīkst darbināt bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo norādījumu neievērošanas bīstamās sekas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērniem drīkst uzticēt ierīces tīrīšanu un apkopi vienīgi tad, ja viņiem ir vismaz astoņi gadi un viņi darbojas kāda pieaugušā uzraudzībā.
- Glabājiet ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni, kas ir jaunāki par astoņiem gadiem
- Ierīces darbināšanai nedrīkst izmantot ārēju taimeru vai tālvadību.
- Ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai iekštelpās mājstarpniecības vajadzībām.
- Lai izvairītos no riskiem, bojāta ierīces elektrības padeves vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja pēcpārdošanas servisa dienestam vai citai personai ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Ja ierīces virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrības tīkla, lai novērstu elektrošoka risku.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības tīkla, ja atstāsi to bez uzraudzības, kā arī pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
- Elektrības vads regulāri jāapskata, lai pārliecinātos, ka tas nav bojāts. Ja konstatējat, ka vads ir bojāts, ierīci lietot nedrīkst.
- Nelieciet uz sildvirsmas nekādus virtuves piederumus, pannu vākus, nažus vai citus metāla priekšmetus. Šādi priekšmeti var stipri sakarst, ja ierīce ir ieslēgta.
- Nepieskarieties keramiskās sildvirsmas karstajai virsmai. Pati indukcijas sildvirsma gatavošanas procesā nerada karstumu. Tomēr to uzkaršē gatavošanas procesā izmantoto trauku temperatūra.

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībās un līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citas komercdarbības vidē;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citu veidu mājokļos;
 - iestādēs, kas piedāvā klientiem naktsmājas un brokastis.
- Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.

Pirms lietošanas

Rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tajā ir iekļauta svarīga informācija par ierīces lietošanu un apkopi, kā arī par drošības noteikumiem. Glabājiet to drošā vietā un nododiet nākamajiem ierīces lietotājiem. Ierīci drīkst lietot vienīgi paredzētajam nolūkam, ievērojot šos lietošanas norādījumus. Ierīces lietošanas laikā jāievēro drošības pasākumi.

Tehniskie dati

Tīkla spriegums:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Jauda:	1890 – 2205 W
Aizsardzības klase:	I

Papildu informācija par drošību

- Personām ar paaugstinātu elektrojutīgumu nevajadzētu atrasties ierīces tiešā tuvumā ilgāk, nekā nepieciešams.
- Personām ar paaugstinātu elektrojutīgumu nevajadzētu atrasties ierīces tiešā tuvumā ilgāk, nekā nepieciešams.
- Ierīci nedrīkst darbināt uz metāla virsmas, jo šāda virsma var ļoti sakarst.
- Lai nodrošinātu ierīces pienācīgu ventilāciju, pārliecinieties, ka tā atrodas vismaz 10 cm atstatu no citiem priekšmetiem vai sienām.
- Aukstais gaiss pieplūst caur ierīces apakšdaļu. Neaizklājiet vai neaizbāziet nevienu no ierīces atverēm.
- Nenovietojiet uz ierīces vai tās tiešā tuvumā magnetizētus priekšmetus, piemēram, kredītkartes un datu nesējus.
- Novietojiet ēdiena gatavošanai piemērotus traukus sildvirsmas centrā. Šādi trauka apakšpuse lielā mērā aizsegs elektromagnētisko lauku.
- Ierīces paneļus neņem nedrīkst.
- Ja ierīce ir ieslēgta, novietojiet uz sildvirsmas tukšus ēdiena gatavošanas traukus. Sakarstot tukšam katlam, iedarbosies pārkaršanas novēršanas funkcija.
- Nekarsējiet slēgtas konservu kārbas. Tās var pārsprāgt!
- Pieslēdzot ierīci elektrības tīklam, izmantojiet vienīgi zemētas rozetes, kas ierīkotas sienā saskaņā ar noteikumiem. Elektrības vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Elektrības vads nedrīkst saskarties ar ierīces karstajām daļām.
- Nekavējoties pārtrauciet darbināt ierīci un/vai atvienojiet to no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce vai elektrības vads ir bojāti;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti.
 Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Kamēr ierīce darbojas, neatstājiet to bez uzraudzības.

- Izņemiet kontaktdakšu no rozetes šādos gadījumos:
 - ja ierīces lietošanas laikā parādās kādi traucējumi tās darbībā;
 - pirms tīrīšanas un apkopes;
 - kad esat pabeiguši lietot ierīci.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī, lai to notīrītu.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana vai nepienācīgi veikts remonts. Arī garantijas atlīdzība uz šādiem gadījumiem neattiecas.

Pielietojums

Indukcijas sildvirsmā ir paredzēta ēdienu uzsildīšanai, vārīšanai un cepšanai, un to drīkst lietot vienīgi iekštelpās. Tā ir paredzēta lietošanai vienīgi mājāsaimniecībās. Ēdienu gatavošanas traukiem jābūt piemērotiem lietošanai uz indukcijas plītīm.

Lai izmantotu indukcijas sildvirsmu, ir vajadzīgi speciāli, šim nolūkam paredzēti trauki.

Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki

- Ēdiena gatavošanas trauki ar feromagnētisku pamatni
- Nerūsējošā tērauda trauki (ar pamatnē iestrādātu dzelzs serdeni), čuguna trauki
- Emaljētas cepampannas ar magnetizētu pamatni
- Ieteicamais trauku diametrs: no 180 mm līdz 280 mm
- Maksimālais svars 6 kg (trauks kopā ar saturu)

Nepiemēroti ēdiena gatavošanas trauki

- Keramiskie katli, karstumizturīga stikla trauki
- Trauki no vara, alumīnija vai citiem krāsainajiem metāliem
- Ēdiena gatavošanas trauki uz kājiņām
- Ēdiena gatavošanas trauki ar izliektu dibenu
- Nerūsējošā tērauda trauki bez magnetizēta tērauda serdena
- Trauki, kuru pamatne nav plakana

Pārbaudiet trauku piemērotību pašī!


Jūs pašī varat viegli pārbaudīt, vai trauks ir piemērots indukcijas plītij:

Pietuviniet magnētu pannas dibenam. Ja novērosiet spēcīgu magnētisko vilkmi, trauks ir piemērots indukcijas plītij. Indukcijas sildvirsmā darbosies vienīgi tad, ja izmantosiet piemērotus traukus. Ierīce atpazīst nepiemērotus traukus un reaģēs tā, it kā trauka uz sildvirsmas vispār nebūtu, proti, sildvirsmā neieslēgsies.

Funkcijas

Skārienjutīgs vadības panelis (3)

Indukcijas sildvirsmas funkcijas ieslēdz, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Vadības panelis reaģē uz vieglu pieskārienu, spēcīgi spiest nav nepieciešams. Lai vadības panelis darbotos pareizi, tam jābūt tīram un sausam. Ieslēdzot kādu funkciju, atbilstošais LED indikators izgaismosies sarkans, piemēram, pēc ierīces ieslēgšanas.

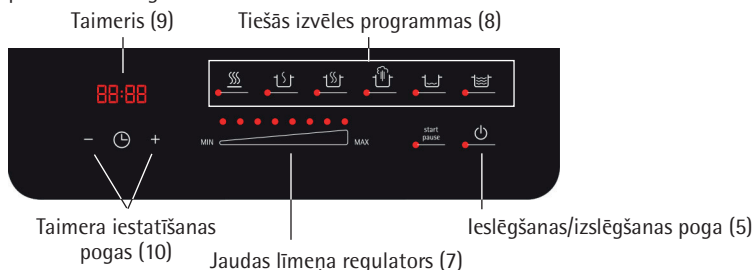

Jaudas līmeņa iestatīšana (7)

Ierīcei ir astoņi jaudas līmeņi, kurus iestata un maina, izmantojot jaudas līmeņa regulatoru, un attiecīgo līmeni displejā parāda sarkans LED indikators. Jaudas līmeni iestata, pieskaroties vajadzīgajam jaudas līmenim uz regulatora skalas. Tādā gadījumā izgaismosies visi LED indikatori no zemākā līmeņa (kreisajā pusē) līdz iestatītajam līmenim. Jūs varat arī mainīt iestatīto jaudas līmeni, velkot ar pirkstu pāri jaudas līmeņa regulatoram no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso pusi.



Taimeris (9)

Tas rāda taimera laiku. Taimera laiku var mainīt jebkurā laikā, izmantojot + un - pogas (10).



Taimera iestatīšanas pogas (10)

Taimera laiku iestata, izmantojot + un - pogas (10). Ja pieskarsieties vienai no pogām, laiks tiks mainīts par 1 minūti. Ja pieskarsieties un ilgāk paturēsiet pirkstu piespiestu pie vienas no pogām, taimera laiku varēsiet mainīt ar 10 minūšu intervālu.

Taimeri var iestatīt uz laiku no 0:01 līdz 9:59, izmantojot 8 jaudas līmeņu skalu (7), bet neizvēloties nevienu no programmām.

Taimera laiku var mainīt jebkurā laikā, izmantojot programmēšanas funkciju un 8 jaudas līmeņu skalu (7).

Tiešās izvēles programmas (8)

Varat izvēlēties programmu, pieskaroties pogai ar attiecīgo simbolu. Ja vēlaties mainīt programmu, kad sildvirsmā jau darbojas, vienkārši pieskarieties un sekundi turiet pirkstu piespiestu pogai ar attiecīgo simbolu.

Poga	Funkcija	Aptuvenā temperatūra (°C*)	Priekšiestatītais jaudas līmenis	Pielāgošanas robežas	Taimera pielāgošanas robežas
	Saglabāt siltu Saglabāt ēdiena pasniegšanai piemērotā temperatūrā	Apm. 60	2	1-3	10-120 min.
	Sasildīt pienu, izkausēt, piem., šokolādi	Apm. 50	2	1-2	1-30 min.
	Karsēt Vārīt karstā, bet ne verdošā ūdenī	Apm. 85	3	1-4	10-120 min.
	Vārīšana/tvaicēšana	Apm. 95	6	2-8	1-120 min.
	Cepšana Ātra gaļas vai zivs uzcepšana	Apm. 200	7	4-8	1-30 min.
	Maksimālais režīms = liela daudzuma ēdiena ātra uzkarsēšana līdz maksimālajai temperatūrai, piem.,	Apm. 230	8	Pielāgošana nav iespējama	1-5 min.

Piezīme: Kad esat izvēlējušies kādu no tiešās izvēles programmām (8) (izņemot Maksimālo režīmu), jaudas līmeni (7) var paaugstināt vai pazemināt, lai paātrinātu vai palēninātu gatavošanas procesu. Programmām priekšiestatītos taimera iestatījumus var mainīt ar + un - pogām (10) atkarībā no izvēlētās programmas.

Uzmanību: Ja izmantosiet **Cepšanas** un **Maksimālā** režīma programmas, pārliecinieties, ka eļļa un taukvielas, ko lietošiet, ir piemērotas gatavošanai augstā temperatūrā.

*) Pagatavotā ēdiena temperatūra var atšķirties no šajā tabulā norādītās, jo tā ir atkarīga gan no gatavošanā izmantotajiem traukiem, gan citiem faktoriem.

Kā lietot

Indukcijas sildvirsmu var darbināt 3 dažādos veidos:

- ■.-8. jaudas līmeņa izmantošana bez taimera funkcijas
- ■.-8. jaudas līmeņa izmantošana ar taimera funkciju
- ■ tiešās izvēles programmu (8) izmantošana

Jaudas līmeņu (7) izmantošana bez taimera funkcijas

Darbība	Skārienjutīgā poga	Attēls displejā
Pievienojiet ierīci elektrības tīklam. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.		:
Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai; tagad ierīce ir gatavības režīmā.		--:--
Novietojiet pannu uz sildvirsmas.		--:--
Iestatiet vēlamo jaudas līmeni skalā no 1 līdz 8.		
Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai. Sāksies gatavošanas process. Displejā redzams simbols "Ierīce darbībā".	start pause	
Kad tas ir nepieciešams, piemēram, ir sasniegts vārīšanās punkts, pielāgojiet jaudas līmeni.		
Ja nepieciešams, vēlreiz nospiediet iedarbināšanas/pauzes pogu: - Gatavošanas process tiks uz laiku apturēts. - Simbols "Ierīce darbībā" nodzisis. - Iedarbināšanas/pauzes LED indikators sāks mirgot. - Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai, lai atsāktu gatavošanas procesu.	start pause start pause	start pause
Izslēdziet sildvirsmu, divreiz pēc kārtas nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu		:
Piezīme: Ventilators dažas sekundes vēl turpinās darboties.		
Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.		

Piezīme: Ja indukcijas sildvirsmā ir pauzes režīmā un 10 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības ar vadības paneli, ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Jaudas līmeņu (7) izmantošana ar taimera funkciju

Darbība	Skārienjutīgā poga	Attēls displejā
Pievienojiet ierīci elektrības tīklam. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.		:
Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai. Tagad ierīce ir gatavības režīmā.		--:--
Novietojiet pannu uz sildvirsmas.		---:--
Iestatiet vēlamo jaudas līmeni skalā no 1 līdz 8.		
Iestatiet taimera laiku ar +/- pogām.	-  +	0:59
Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai. Sāksies gatavošanas process, un taimeris sāks laika atskaiti. Displejā redzams simbols "Ierīce darbībā".	start pause	≡ 0:59
Ja nepieciešams, pielāgojiet jaudas līmeni.		
Ja nepieciešams, vēlreiz nospiediet iedarbināšanas/pauzes pugu: - Gatavošanas process un taimera laika atskaite tiks uz laiku apturēta. - Simbols "Ierīce darbībā" nodzisis. - Iedarbināšanas/pauzes LED indikators sāks mirgot. - Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai, lai atsāktu gatavošanas procesu un taimera laika atskaiti.	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Kad taimeris iestatītais laiks būs pagājis, ierīce automātiski pārslēgsies gatavības režīmā		--:--
Pēc vienas minūtes ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.		:
Varat arī nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pugu		
Piezīme: Ventilators dažas sekundes vēl turpinās darboties.		
Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.		

Piezīme: Ja indukcijas sildvirsmā ir pauzes režīmā un 10 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības ar vadības paneli, ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Tiešās izvēles programmu (8) izmantošana

Darbība	Skārienjutīgā poga	Attēls displejā
Pievienojiet ierīci elektrības tīklam. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.		:
Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai; tagad ierīce ir gatavības režīmā.		--:--
Novietojiet pannu uz sildvirsmas.		--:--
Izvēlieties programmu. Piemēram, " Vārīšana/tvaicēšana ".		:30 ••••
Ja nepieciešams, pielāgojiet jaudas līmeni.		
Ja nepieciešams, pielāgojiet taimera laiku ar +/- pogām.	- +	0:59
Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai. Sāksies gatavošanas process, un taimeris sāks laika atskaiti. Displejā redzams simbols "Ierīce darbībā".	start pause	≡ 0:59
Ja nepieciešams, vēlreiz nospiediet iedarbināšanas/pauzes pogu: - Gatavošanas process un taimera laika atskaite tiks uz laiku apturēta. - Simbols "Ierīce darbībā" nodzisis. - Iedarbināšanas/pauzes LED indikators sāks mirgot. - Pieskarieties iedarbināšanas/pauzes pogai, lai atsāktu gatavošanas procesu un taimera laika atskaiti	start pause start pause	0:59 start pause ≡ 0:59
Kad taimeris iestatītais laiks būs pagājis, ierīce automātiski pārslēgsies gatavības režīmā.		--:--
Pēc vienas minūtes ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.		:
Varat arī nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.		
Piezīme: Ventilators dažas sekundes vēl turpinās darboties.		
Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.		

Piezīme: Ja indukcijas sildvirsmā ir pauzes režīmā un 10 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības ar vadības paneli, ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Papildu norādījumi par ierīces lietošanu

Gatavošanas procesa laikā jūs varat jebkurā brīdī mainīt gatavošanas parametrus:

- Mainīt jaudas līmeni ar jaudas līmeņa regulatoru (attiecinājai programmai (8) priekšiestatītajās robežās. Skat. programmu tabulu).
- Pielāgot taimera laiku ar + un - pogām (10).
- Mainīt programmu, izvēloties citu programmu. Tādā gadījumā jums jāpieskaras un 1 sekundi jāpatur pirksts uz pogas ar attiecīgo simbolu. Šāda procedūra novērš nejaušu programmas maiņu.

Tīrīšana un apkope

- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Parūpējieties, lai ierīcē neieklātu ūdens.
- Ierīci, elektrības vadu vai kontaktdakšu nedrīkst iegremdēt ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas ir abrazīvi vai satur benzīnu.
- Parūpējieties, lai ierīces tuvumā neatrastos nekādi aizdedzināmi (viegli uzliesmojoši), skābi vai sārmaini materiāli vai vielas, jo tas var saīsināt ierīces darbмūžu, turklāt ieslēgšanas brīdī ierīce var uzliesmot.
- Keramisko virsmu noslaukiet ar mitru drānu. Varat izmantot arī saudzīgu, neabrazīvu ziepju šķīdumu.
- Ierīces korpusu un vadības paneli noslaukiet ar mitru drānu. Varat izmantot arī saudzīgu, neabrazīvu ziepju šķīdumu.
- Līdz nākamajai lietošanas reizei ierīcei ir pilnībā jānožūst.

Kļūmes

Problēma:	Cēlonis:	Risinājums:
Ierīce nedarbojas.	Elektrības vada kontaktdakša nav iesprausta rozetē.	Ievietojiet elektrības vada kontaktdakšu rozetē.
Ierīce atsakās darboties, raida skaņas signālu un displejā redzama norāde par kļūmi "E0".	Uz sildvirsmas nav uzlikts ēdienu gatavošanas trauks vai ir uzlikts indukcijas sildvirsmai nepiemērots trauks.	Nekad nedarbiniet ierīci, neuzliekot uz sildvirsmas ēdienu gatavošanai piemērotu trauku. Izmantojiet vienīgi tādus ēdienu gatavošanas traukus, kas ir piemēroti lietošanai uz indukcijas sildvirsmām. Ievērojiet ēdienu gatavošanas traukiem pievienotos norādījumus par drošību.
Gatavošanas procesa laikā ierīce pati izslēdzās.	Ierīce ir pārkarsusi. Taimeris iestatītais laiks ir pagājis, tāpēc ierīce ir apturējusi gatavošanas procesu.	Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un, ja nepieciešams, iztīriet ventilācijas atveres. Ļaujiet ierīcei atdzist. Ja ēdiens vēl nav pietiekami karsts, pagariniet gatavošanas procesa ilgumu.
Displejā redzama norāde par kļūmi "E01/E02".	Ir ieslēgusies funkcija, kas nodrošina aizsardzību pret pārāk augstu/zemu spriegumu.	Nodrošiniet ierīci ar atbilstošu elektrības padevi.
Displejā redzama norāde par kļūmi "E03/E04/E05".	Ir ieslēgusies pārkaršanas novēršanas funkcija.	Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist. Atvienojiet to no elektrības tīkla un tad pievienojiet atpakaļ.
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas indikators ir izgaismots, bet ierīce nerada karstumu.	Ierīce ir gaidīšanas režīmā, karsēšanas funkcija nav ieslēgta.	Izvēlieties vajadzīgo darbības veidu, piemēram, darbību atbilstoši jaudas līmenim vai kādu no tiešās izvēles programmām.

Problēma:	Cēlonis:	Risinājums:
Ierīce bija gaidīšanas režīmā un tad pati izslēdzās.	Ierīce netika darbināta, tāpēc iedarbojās automātiskās izslēgšanās funkcija.	Ja gribat ierīci izmantot, ieslēdziet to vēlreiz.



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/ES, 2014/30/ES un 2009/125/ES.

Beidzoties ierīces darbmūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Saskaņā ar materiālu marķējumu tos var izmantot kā otrreizējās izejvielas. Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot nolietotās ierīces, jūs sniežat nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā. Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Saturs var tikt mainīts.

POLSKA

contact-pl@wmf.com



801 300 420

Groupe SEB Polska

Ul. Inflancka 4C

00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com



232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com



031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.

Ermil Pangratti nr. 13

011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA

contact-hr@wmf.com



(01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.

Sarajevska 29,

10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com



02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,

spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com



773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com



06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE

Kft. 2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯBULGARIA

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООД бул.

България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH

Standort Trepesch

Steinstraße 19

D-90419 Nürnberg

Germany

Tel.: +49 (0) 7331 256 256

eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4

D-89343 Jettingen-Scheppach

Germany

www.wmf-ce.de