

Kult X

LT	Naudojimo nstrukcijos Gaminio pavadinimas	2
LV	Lietošanas instrukcija Rokas mikseris Edition	8
ET	Kasutusjuhend Käsimikser Edition	14



Svarbi saugos informacija

- Prietaisais gali naudotis asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų, taip pat asmenys, neturintys naudotimosi tokiais prietaisais patirties ir (arba) žinių, jei yra juos prižiūrintis asmuo, arba jiems buvo pateiktos saugaus prietaiso naudojimo instrukcijos ir buvo supažindinta su galimais pavojais.
- Šiuo prietaisu draudžiama naudotis vaikams. Prietaisą ir jungiamąjį laidą reikia laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- Vaikus reikia prižiūrėti ir pasirūpinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą nuo maitinimo tinklo atjungti ištraukiant maitinimo kištuką reikia šiais atvejais:
 - baigus naudotis;
 - paliekant prietaisą be priežiūros;
 - jei naudojantis įvyksta gedimas;
 - prieš atliekant valymo ir priežiūros darbus.
- Prieš keičiant priedus arba veikimo metu judančias dalis, prietaisą reikia išjungti ir atjungti nuo pagrindinio maitinimo šaltinio.
- Dirbdami prietaisu būkite atsargūs. Prieš keisdami maišytuvo priedus visada palaukite, kol jie visiškai sustos.
- Pasinaudoję prietaisu, nuvalykite visus paviršius / dalis, kurios lietsi su maistu. Paisykite skyriuje „Valymas ir priežiūra“ pateiktų nurodymų.
- Jei prietaiso jungiamasis laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo centrinio klientų aptarnavimo skyriaus arba panašios kvalifikacijos darbuotojas. Netinkamai atlikus remonto darbus naudotojams gali kilti rimta grėsmė.

Veiksmai prieš pradedant naudoti

Atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą. Jame pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą, saugą ir techninę priežiūrą.

Šį vadovą reikia laikyti saugioje vietoje ir, prireikus, perleisti kitiems naudotojams.

Prietaisą galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį, kaip nurodyta šioje naudojimo vadove.

Prietaisas nėra pritaikytas naudoti tik komerciniais tikslais.

Naudodamiesi paisykite saugos instrukcijų.

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Vartojamoji galia: 400 W

Apsaugos klasė: II

Papildomos saugos instrukcijos

- Prietaisąjunkite tik prie kintamosios srovės šaltinio, atitinkančio prietaiso tipo etiketėje nurodytą įtampą. Laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Atjungdami nuo maitinimo tinklo kištuko iš lizdo niekada neatjunkite traukdami už laido arba drėgnomis rankomis.
- Prietaisas ir jungiamasis laidas turi būti apsaugoti nuo šilumos poveikio.
- Netraukite jungiamojo laido per aštrius kraštus, taip pat jo nesuspauskite. Neleiskite laidui kabėti ir saugokite jį nuo šilumos ir alyvos poveikio.
- Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių, pvz., elektrinių viryklių ar panašių daiktų, taip pat nenaudokite prietaiso netoli atviros liepsnos.
- DĖMESIO. Prieš išimdami arba įstatydami maišymo įrankius visada atjunkite maitinimo kištuką. Visada naudokite tik vienodų porų maišymo įrankius. Niekada kartu nenaudokite skirtingų maišymo įrankių.
- **ATSARGIAI.** Prietaiso niekada nekelkite, neperkelkite ir neneškite laikydami už tešlos minkymo kablo, plaktuvo arba maitinimo laido. Norėdami prietaisą perkelti arba juos naudotis, visada imkite už prietaiso rankenos.
- Prietaisą naudokite tik maistui ruošti. Prietaisu niekada neapdorokite tirpiklio savybėmis pasižyminčių skysčių (pvz., dažų ir dangų)! Tirpiklio garai gali uždegti prietaiso variklį ir sukelti jo sprogimą!
- Nedelsiant nutraukite naudojimąsi prietaisu ir (arba) ištraukite maitinimo tinklo kištuką šiais atvejais:
 - jei prietaisas arba maitinimo tinklo laidas yra pažeistas;
 - jei numetus prietaisą arba panašiais atvejais kyla įtarimas, kad jis galėjo sugesti.Tokiais atvejais prietaisą išsiųskite remontuoti.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Atsakomybė už žalą dėl netinkamo naudojimo, neteisingo naudojimo, netinkamai atlikto remonto arba naudojusių šiam prietaisui nepritaikytus priedus neprisiimama. Garantiniai skundai panašiais atvejais taip pat nepriimami.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais.

Paleidimas



Rankinis maišytuvas naudojamas minkštiems ir skystiems maisto produktams maišyti, minkyti ir plakti bei ne itin kietai tešlai minkyti.

Kartu su rankiniu plaktuvu pristatomos dvi vienodų maišymo įrankių poros.

Plaktuvai: naudojamas mažos klampos skystiems maisto produktams / tešlai (pvz., gėrimams, padažams, blynų tešlai, plaktiems desertams su plutele, plaktai grietinėlei ir pan.)

Tešlos minkymo kablys: naudojamas kietesnės konsistencijos maisto produktams / tešlai (pvz., duonos, pyragų tešlai, bulvių košei, sviestui ir pan.)

Rankiniame maišytuve integruotas 5 pakopų greičio valdiklis.

Greičio pakopa	Maišymo įrankis	Naudojimo pavyzdžiai
0 (išjungta)	–	–
1–2	Tešlos minkymo kablys	Svietas, bulvių košė
2–3	Plaktuvai	Padažai, gėrimai
3–4	Tešlos minkymo kablys	Pyragų, duonos tešla
3–4	Plaktuvai	Desertai su plutele, mažos klampos tešla
4–5	Plaktuvai	Plakta grietinėlė, kiaušinio baltymas

Nuvalykite visas dalis, aprašytas skyriuje „Valymas ir priežiūra“, iki joms liečiantis su maistu.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

Įstatykite maišymo įrankius į abi angas prietaiso apačioje. Pateikti du plaktuvai tinka statyti į abi angas. Naudodami minkymo kablius atminkite, kad minkymo kablį su žiedu aplink veleną galima statyti tik į plačią angą. Minkymo kablį be žiedo galima statyti tik į siaurą angą. Maišytuvo priedus šiek tiek pasukite, kol išgirsite, kaip jie užsifiksuos reikiamoje vietoje.

Naudokite tik vienodų maišymo įrankių poras. Tešlos minkymo kablio ir plaktuvo niekada nenaudokite kartu, kad nepažeistumėte prietaiso.

Pripildykite patvarią talpyklą norimu maistu. Įsitikinkite, kad talpos dydžio ir aukščio visiškai pakaks.

Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo.

Įmerkite maišymo įrankius į maistą ir greičio valdikliu nustatykite norimą maišymo greitį.

Kad maistas nesitaškytų, iš pradžių maišykite nedideliu greičiu, tada greitį po truputį didinkite iki reikiamo.

Atsargiai. Nemerkite maišymo įrankių į maistą labai giliai. Neleiskite, kad į prietaisą patektų skysčių ar kitų medžiagų (pvz., tešlos). Jei ruošiate karštą maistą, nelaikykite prietaiso ties garais, kad prietaise nesusidarytų kondensatas. Nuo korpuso nedelsiant nuvalykite kondensatą.

Maistui tapus reikiamos konsistencijos greičio valdikliu prietaisą išjunkite (0 padėtis). Palaukite, kol variklis sustos, tada išimkite maišymo įrankius iš talpos. Prieš statydami prietaisą ant tinkamo pagrindo maitinimo kištuką visada atjunkite nuo elektros lizdo.

Baigę naudotis prietaisą kuo greičiau nuvalykite. Neleiskite maistui pridžiūti prie prietaiso ir maišymo įrankių.

Turbo režimo mygtukas

Jei ruošiant maistą trumpam prireiktų didelio greičio, taip pat galite paspausti turbo režimo mygtuką.

Turbo režimo mygtuką galima paspausti tik nustačius 1–5 greičio pakopas – nustačius 0 padėtį turbo režimo mygtukas bus neaktyvus. Prietaisas didžiausiu greičiu veiks tol, kol bus nuspaustas šis mygtukas.

Valymas ir priežiūra

Baigę naudotis nedelsiant ištraukite maitinimo kištuką.

Baigę naudotis prietaisą kuo greičiau nuvalykite. Neleiskite maistui pridžiūti prie prietaiso ir maišymo įrankių.

Maišymo įrankius išimti galima tik išjungus prietaisą (nustačius 0 padėtį).

Norėdami išimti maišymo įrankius, paspauskite išstūmimo mygtuką.

Maišymo įrankius plaukite šiltu tirpalo pagrindo plovimo skysčiu arba indaplovės stalo įrankių skyriuje.

Prieš valydami maišymo įrankius, ant kurių yra pridžiūvusio maisto likučių, galite pamerkti į drungną plovimo skystį.


ATSARGIAI. Prietaiso arba maitinimo laido niekada neplaukite indaplovėje!

Prietaiso, maitinimo laido arba kištuko niekada nemerkite į vandenį ar kitus skysčius, ant prietaiso niekada nepilkite vandens ar kitų skysčių, taip pat prietaiso niekada nedėkite ant drėgnų arba nešvarių paviršių.

Prietaisą ir maitinimo laidą valykite drėgna (bet nepermirkusia) šluoste.

Prietaisą ir maišymo įrankius kruopščiai nusausinkite. Palaukite kelias minutes, kol oras išdžiovins komponentus.

Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.

	 Saugu plauti indaplovėje	 Galima plauti po tekančiu vandeniu	 Valykite drėgna šluoste
Rankinis maišytuvas	—	—	✓
Plaktuvas	✓	✓	✓
Tešlos minkymo kablys	✓	✓	✓



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES ir 2009/125/ES.

Pasibaigus naudojimo trukmei gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis – jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punktą.

Medžiagos yra perdirbamos vadovaujantis ant jų pateiktu žymėjimu. Pakartotinai naudojant, perdirbant ir kitaip pakartotinai eksploatuojant senus prietaisus stipriai prisidedama prie mūsų aplinkos išsaugojimo.

Informacijos dėl tinkamos utilizavimo vietos teiraukitės vietos valdžios institucijos.

Už asmeninių duomenų, kurie gali būti saugomi išmetamuose prietaisuose, ištrynimą yra atsakingi patys galutiniai naudotojai.

Informacija gali būti keičiama.

Svarīga drošības informācija

- Ierīces drīkst darbināt personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo norādījumu neievērošanas bīstamās sekas.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
- Bērni jāuzrauga, lai nepieļautu viņu spēlēšanos ar šo ierīci.
- Ierīce vienmēr jāatvieno no elektrības tīkla, izraujot kontaktdakšu no rozetes, šādos gadījumos:
 - kad esat beiguši lietot ierīci;
 - ja atstāsi to bez uzraudzības;
 - ja ierīces lietošanas laikā parādās kādi traucējumi tās darbībā;
 - pirms ierīces tīrīšanas un apkopes.
- Ja gatavojaties nomainīt uzgaļus vai detaļas, kas ierīces darbības laikā atrodas kustībā, jums vispirms jāizslēdz ierīce un jāatvieno tā no elektrības tīkla.
- Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar ierīci. Pirms miksera uzgaļu nomainīšanas vienmēr nogaidiet, līdz tie būs pilnībā apstājušies.
- Pēc ierīces lietošanas notīriet visas virsmas/detaļas, kas bija nonākušas saskarē ar pārtikas produktiem. Ievērojiet nodaļā "Tīrīšana un apkope" iekļautos norādījumus.
- Ja ierīces elektrības padeves vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotāja centrālā klientu apkalpošanas dienesta nodaļai vai citai personai ar līdzīgu kvalifikāciju. Neatbilstoši veikts remonts var pakļaut lietotājus nopietnam riskam.

Pirms lietošanas

Rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tā satur svarīgu informāciju par ierīces lietošanu, drošību un tehnisko apkopi.

Saglabājiet rokasgrāmatu un nododiet turpmākiem tās lietotājiem, kad nepieciešams.

Ierīci drīkst lietot tikai paredzētajam lietošanas mērķim saskaņā ar šiem lietošanas norādījumiem.

Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.

Lietošanas laikā ievērojiet drošības norādījumus.

Tehniskie dati

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50–60 Hz

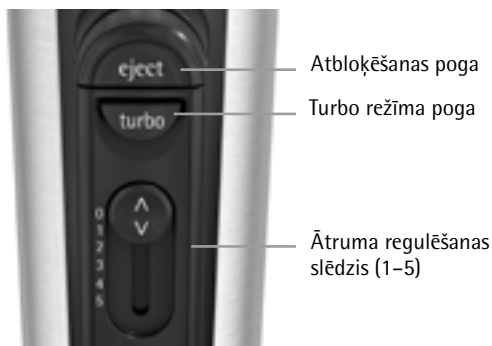
Jauda: 400 W

Aizsardzības klase: II

Papildu informācija par drošību

- Pievienojiet ierīci vienīgi maiņstrāvas tīklam ar spriegumu, kas atbilst uz ierīces tipa marķējuma norādītajam. Vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet strāvas kontaktdakšu no ligzdas ar mitrām rokām, vai velkot aiz vada.
- Ierīci un elektrības vadu nedrīkst pakļaut karstuma ietekmei.
- Nevelciet savienjošo kabeli pāri asām malām un neiespiediet to. Neļaujiet tam nokarāties un sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, piemēram, sildvirsmām vai tamlīdzīgām virsmām, un nedarbiniet to līdzās atklātai liesmai.
- **UZMANĪBU:** Ierīce vienmēr jāatvieno no elektrības tīkla pirms miksera uzgaļu noņemšanas vai ievietošanas. Vienmēr izmantojiet tikai vienādu uzgaļu pāri. Nekad neizmantojiet vienlaikus divus dažādus uzgaļus.
- **Uzmanību:** Nekad necilājiet, nepārvietojiet un nenesiet ierīci aiz mīcīšanas āķa, putojamās slotiņas vai elektrības vada. Ja gribat ierīci pārvietot vai lietot, vienmēr satveriet to aiz roktura.
- Izmantojiet ierīci vienīgi pārtikas produktu apstrādāšanai. Nekad nelietojiet ierīci, lai apstrādātu šķidrumus uz šķīdinātāja bāzes (piemēram, krāsas un lakas)! Šķīdinātāja izgarojumi var aizdedzināt ierīces motoru un izraisīt sprādzienu!
- Nekavējoties pārtrauciet darbināt ierīci un/vai atvienojiet to no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce vai elektrības vads ir bojāti;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti.Sādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- Nelietojiet ierīci ārtelpās.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana, nepienācīgi veikts remonts vai tādu piederumu lietošana, kuri nav paredzēti izmantošanai kopā ar konkrēto ierīci. Arī garantija uz šādiem gadījumiem neattiecas.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai komerciāliem nolūkiem.

Pirmā lietošanas reize



Rokas mikseris ir paredzēts mīkstu un šķidru pārtikas produktu sajaukšanai, samīcīšanai un uzputošanai, kā arī ne pārāk biezas mīklas samīcīšanai.

Rokas mikseris tiek piegādāts kopā ar diviem pāriem uzgaļu. Katru pāri veido divi vienādi uzgaļi.

Putojamās slotiņas: šķidrai pārtikai/mīklai (piemēram, dzērieni, mērces, pankūku mīkla, uzputoti deserti, putukrējums u.c.)

Mīcīšanas āķi: biezākai pārtikai/mīklai (piemēram, maizes mīkla, kūku mīkla, kartupeļu biezenis, sviests u.c.)

Rokas mikserim ir ātruma regulēšanas slēdzis, ar kuru var iestatīt vienu no pieciem ātruma režīmiem.

Ātruma režīms	Uzgaļu veids	Izmantošanas piemēri
0 (izslēgts)	-	-
1–2	Mīcīšanas āķi	Sviests, kartupeļu biežputra
2–3	Putojamās slotiņas	Mērces, dzērieni
3–4	Mīcīšanas āķi	Kūku mīkla, maizes mīkla
3–4	Putojamās slotiņas	Uzputoti deserti, šķidra mīkla
4–5	Putojamās slotiņas	Putukrējums, saputoti olu baltumi

Notīriet visas ierīces detaļas, kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope", pirms ļaut tām nonākt saskarē ar pārtiku.

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrības tīkla.

Ievietojiet miksera uzgaļus abās atverēs ierīces apakšdaļā. Abas putojamās slotiņas var ievietot jebkurā no atverēm. Taču attiecībā uz mīcīšanas āķiem ņemiet vērā, ka mīcīšanas āķis ar gredzenu uz kāta jāievieto vienīgi platākajā atverē. Savukārt mīcīšanas āķis bez gredzena jāievieto vienīgi šaurākajā atverē. Viegļlītēm pagrieziet miksera uzgaļus, līdz tie ar klikšķi iegulst vietā.

Izmantojiet tikai saderīgu miksera uzgaļu pāri. Lai nesabojātu ierīci, nekad nelietojiet vienlaikus mīcīšanas āķi un putojamo slotiņu.

Ievietojiet apstrādājamo pārtiku izturīgā traukā. Noteikti izvēlieties pietiekami lielu un dziļu trauku.

Iespraudiet ierīces elektrības vada kontaktdakšu rozetē.

Ielieciet miksera uzgaļus pārtikā un ar ātruma regulēšanas slēdzi iestatiet vēlamo ātruma režīmu.

Lai mazinātu šļakatu veidošanos, sākumā ieslēdziet lēnāku ātruma režīmu un tad, ja nepieciešams, pamazām palieliniet ātrumu.

Uzmanību: Neieņemdziet miksera uzgaļus pārāk dziļi ēdienā. Nedrīkst pieļaut, lai šķidrums vai maisījums (piemēram, mīkla) iekļūtu ierīces iekšienē. Ja apstrādāsi karstu ēdienu, turiet ierīci tā, lai to neskartu tvaiks, citādi uz ierīces radīsies kondensāts. Ja uz ierīces korpusa izveidojas kondensāts, nekavējoties noslaukiet to.

Tiklīdz apstrādājamais produkts ir ieguvis vēlamo konsistenci, izslēdziet ierīci, pārbīdot ātruma regulēšanas slēdzi pozīcijā "0". Pagaidiet, līdz apstāsies motors, un tad izņemiet miksera uzgaļus no trauka. Vienmēr vispirms atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un tikai tad novietojiet to uz piemērotas virsmas. Kad esat beiguši lietot ierīci, pēc iespējas ātrāk noīriet to. Neļaujiet ēdienam piekalst pie ierīces vai miksera uzgaļiem.

Turbo režīma poga

Ja pārtikas apstrādāšanas laikā rodas nepieciešamība uz īsu brīdi ieslēgt lielāku ātrumu, jūs varat nospiegt arī turbo režīma pogu. Turbo režīmu var ieslēgt, kad ierīce darbojas ātruma režīmā no 1 līdz 5. Ja ātruma regulēšanas slēdzis ir pozīcijā "0", turbo režīmu ieslēgt nevar. Kamēr turēsi nospiestu turbo režīma pogu, ierīce darbosies ar maksimālo ātrumu.

Tīrīšana un apkope

Pēc ierīces lietošanas nekavējoties atvienojiet to no elektrības tīkla.

Kad esat beiguši lietot ierīci, pēc iespējas ātrāk notīriet to. Neļaujiet ēdienam piekalst pie ierīces vai miksera uzgaļiem.

Miksera uzgaļus drīkst noņemt vienīgi tad, kad ierīce ir izslēgta (slēdzis ir pozīcijā "0").

Nospiediet atbloķēšanas pogu, lai noņemtu uzgaļus.

Nomazgājiet miksera uzgaļus siltā ūdenī, kurā izšķīdināts trauku mazgāšanas līdzeklis, vai ievietojiet to galda piederumiem paredzētajā trauku mazgāšanas mašīnas nodalījumā.

Ja pie miksera uzgaļiem tomēr ir piekaltušas pārtikas paliekas, pirms mazgāšanas iemērciet tos siltā ūdenī, kurā izšķīdināts trauku mazgāšanas līdzeklis.



UZMANĪBU: Nekad nemazgājiet ierīci vai elektrības vadu trauku mazgāšanas mašīnā!

Nekad neiegremdējiet ierīci, elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos, nelejiet uz ierīces ūdeni vai citus šķidrumus un nenovietojiet ierīci uz slapjas vai mitras virsmas.

Noslaukiet ierīci un elektrības vadu ar mitru, bet ne ļoti slapju drānu.

Rūpīgi nosusiniet ierīci un miksera uzgaļus. Ļaujiet visām detaļām dažas minūtes nožūt pašām.

Neizmantojiet nekādus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

	 Var mazgāt trauku mazgāja- majā mašīnā	 Var skalot zem ūdens strūkļas	 Noslaucīt ar mitru drānu
Rokas mikseris	—	—	✓
Putojamās slotiņas	✓	✓	✓
Mīcīšanas āķi	✓	✓	✓



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/ES, 2014/30/ES un 2009/125/ES.

Beidzoties ierīces darbmūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Materiāli ir derīgi otrreizējai pārstrādei atbilstoši to marķējumam. Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot nolietotās ierīces, jūs sniegsat nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā.

Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Gala lietotāji ir personīgi atbildīgi par to personas datu dzēšanu, kuri var būt saglabāti ierīcēs, ko tie nodod utilizēšanai.

Saturs var tikt mainīts.

Oluline ohutusteave

- Seadet ei tohi kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellele puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja/või teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatult.
- Tagage lastele järelevalve, et nad seadmega ei mängiks.
- Tõmmake seadme pistik pesast välja:
 - pärast kasutamist,
 - seadme järelevalveta jätmisel,
 - kui seadme töös esineb tõrkeid,
 - enne seadme puhastamist ja hooldustööde tegemist.
- Enne seadme töö käigus liikuvate tarvikute või osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja selle pistik pesast välja tõmmata.
- Olge seadmega ettevaatlik. Enne tarvikute vahetamist oodake alati, kuni need on täiesti seisma jäänud.
- Pärast seadme kasutamist puhastage kõik toiduga kokkupuutuvad pinnad ja osad. Järgige peatükis „Puhastamine ja hooldustööd“ toodud juhiseid.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, volitatud teeninduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt. Sobimatult tehtud remonttööd võivad tekitada kasutajale väga ohtlikuid olukordi.

Enne kasutamist

Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit. Seal on toodud oluline teave seadme kasutamise, ohutuse ja hooldustööde kohta.

Hoidke see juhend kindlas kohas alles ja andke vajadusel teistele kasutajatele edasi.

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.

Järgige seadme kasutamisel ohutusjuhiseid.

Tehnilised andmed

Nimipinge: 220 – 240 V~ 50-60 Hz

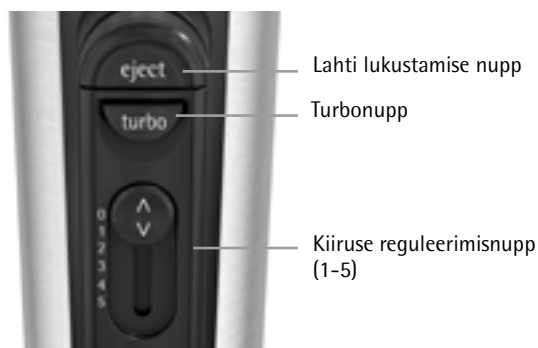
Voolutarve: 400 W

Kaitseklass: II

Täiendavad ohutusjuhised

- Ühendage seade ainult vahelduvvooluvõrku, mille pinget vastab seadme andmesildil toodud pingele. Seadme toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Ärge kunagi tõmmake pistikut pesast välja juhtmest hoides ega niiskete kätega.
- Seadet ja selle toitejuhet tuleb kaitsta kuumuse mõjude eest.
- Ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega jätke seda kuskile vahele. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle serva ning kaitske seda kuumuse ja õliga kokkupuute eest.
- Ärge asetage seadet kuumadele pindadele (nagu pliidiplaadid vms) ega kasutage seadet lahtise tule lähedal.
- TÄHELEPANU! Enne segamistarvikute eemaldamist või sisestamist tõmmake seadme pistik alati pesast välja. Kasutage segamistarvikuid alati paaris. Ärge kombineerige erinevaid tarvikuid.
- TÄHELEPANU! Ärge tõstke, liigutage ega kandke seadet tainakonsust, visplist või toitejuhtmest hoides. Seadme kohalt liigutamisel või kasutamisel hoidke alati kinni selle käepidemest.
- Kasutage seadet ainult toiduainetega. Ärge töödelge seadmes lahustipõhiseid vedelikke (näiteks värvid ja lakid)! Lahustiaurud võivad seadme mootori süüdata ja see võib plahvatada!
- Lõpetage seadme kasutamine ja/või tõmmake selle pistik pesast välja kohe, kui:
 - The appliance or mains cable is damaged
 - There is any suspicion of a fault after dropping the appliance or similar.In such cases, send the appliance to be repaired.
- Ärge laske seadmel üleni vette sattuda.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad seadme väärkasutusest, sobimatust kasutamisest, valesti tehtud remonttöödest või seadme jaoks mitte mõeldud tarvikute kasutamisest. Sellistel juhtudel ei kehti ka garantiinõude esitamise õigus.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.

Seadme kasutamise alustamine



Lahti lukustamise nupp

Turbonupp

Kiiruse reguleerimisnupp
(1-5)



Tainakonks

Vispel

Seade on mõeldud pehmete ja vedelate toiduainete segamiseks, sõtkumiseks ja vispeldamiseks ning pigem vedela taina sõtkumiseks.

Seadmega on kaasas kaks paari segamistarvikuid.

Vispel: väikese viskoossusega vedelate toiduainete töötlemiseks (näiteks joogid, kastmed, pannkoogitainas, vahule klopitud magustoidud, vahukoor jms).

Tainakonks: tahkemade toiduainete / taina töötlemiseks (näiteks leivatainas, koogitainad, kartulipüree, või jms).

Kiiruse reguleerimisnupuga saate seadme reguleerida töötama viiel.

Kiirusaste	Segamistarvik	Kasutusnäited
0 = väljas	-	-
1-2	Tainakonks	Või, kartulipüree
2-3	Vispel	Kastmed, joogid
3-4	Tainakonks	Koogitainas, leivatainas
3-4	Vispel	Vahustatud magustoidud, väikese viskoossusega tainas
4-5	Vispel	Vahukoor, munavalge

Puhastage kõik jaotises "Puhastamine ja hooldustööd" toodud osad enne toiduainetega kokku puutumist.

Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks pesast välja tõmmatud.

Sisestage segamistarvikud seadme põhjas asuvatesse avadesse. Kaks visplit lähevad mõlemasse avasse. Tainakonks, mille varrel on rõngas, tuleb sisestada laia avasse. Ilma rõngata tainakonks tuleb sisestada kitsasse avasse. Keerake tarvikuid veidi, kuni kuulete, et need lukustuvad oma kohale. Kasutage üheaegselt ainult sarnaseid tarvikuid. Ärge kasutage koos visplit ega tainakonksu! Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

Täitke tugev anum soovitud toiduainetega. Veenduge, et anum on piisavalt suur ja kõrge. Ühendage pistik pesa.

Asetage segamistarvikud toiduainetesse ja seadistage kiiruse reguleerimisnupust soovitud kiirus. Pritsimise vältimiseks kasutage seadet esmalt väikesel kiirusel ning seejärel suurendage vajadusel kiirust järk-järgult.

Tähelepanu! Ärge pange segamistarvikuid liiga sügavale toiduainetesse. Ärge laske seadmesse sattuda vedelikul ega muudel ainetel (näiteks tainas). Kuuma toidu valmistamisel jälgige, et te ei hoiaks seadet aurus. Nii väldite kondensatsioonivee tekkimist seadmel. Kondensatsioonivee tekkimise korral pühkige see kohe seadmelt ära.

Kui toit on saavutanud soovitud konsistentsi, lülitage seade kiiruse reguleerimisnupust välja (asendisse 0). Oodake, kuni seadme mootor on seisma jäänud ja võtke segamistarvikud anumast välja. Enne seadme asetamist sobivale alusele tõmmake selle pistik alati pesast välja.

Puhastage seade võimalikult ruttu pärast kasutamist. Ärge laske toidujääkidel seadme või segamistarvikute peale kuivada.

Turbonupp

Kui soovite seadet lühiajaliselt suuremal kiirusel kasutada, saate turbonupu alla vajutada. Turbonupu saab aktiveerida ainult kiirusastmetel 1–5. Asendis 0 ei saa turbonuppu aktiveerida. Seade töötab maksimumkiirusel nii kaua, kuni nuppu all hoitakse.

Puhastamine ja hooldustööd

Tõmmake seadme pistik kohe pärast kasutamist pesast välja.

Puhastage seade võimalikult ruttu pärast kasutamist. Ärge laske toidujääkidel seadme või segamistarvikute peale kuivada.

Segamistarvikud saab eemaldada ainult siis, kui seade on välja lülitatud (kiiruse reguleerimisnupp on asendis 1). Segamistarvikute väljastamiseks vajutage nende lahti lukustamise nuppu.

Puhastage segamistarvikuid sooja veega, millele on lisatud veidi nõudepesuvahendit. Võite neid ka pesta nõudepesumasinas söögiriistade sahtlis.



Kuivanud toidujääkide eemaldamiseks leotage tarvikuid enne puhastamist käesoojas vees, millele on lisatud nõudepesuvahendit.

TÄHELEPANU! Seadet ega toitejuhet ei tohi pesta nõudepesumasinas!

NÄrge asetage seadet, toitejuhet ega pistikut vette! Ärge valage seadme peale vett ega muud vedelikku ega asetage seadet märjale või niiskele pinnale!

Pühkige seadet ja toitejuhet niiske (mitte veest tilkuvat) lapiga.

Kuivatage seade ja selle tarvikud hoolikalt. Laske kõikidel osadel mõni minut õhu käes kuivada. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

	 Tohib pesta nõudepesumasinas	 Võib loputada voolava vee all	 Pühkige niiske lapiga
Käsikikser	—	—	✓
Vispel	✓	✓	✓
Tainakonks	✓	✓	✓



Seade vastab Euroopa direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2011/65/EL.



Seega ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud toodet visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. Seadme valmistamiseks kasutatud materjalid on taaskasutatavad. Toode on varustatud vastava tähisega. Vanade seadmete taaskasutamine ja ümbertöötlemine on oluline panus keskkonnakaitseks.

Küsige lisateavet kogumispunktide kohta kohalikult omavalitsuselt.

Lõppkasutajad vastutavad kõikide seadmesse salvestatud andmete kustutamise eest, kui seade kasutuselt kõrvaldatakse.

Kasutusjuhendisse võidakse teha muudatusi.

POLSKA

contact-pl@wmf.com



801 300 420

Groupe SEB Polska

Ul. Inflancka 4C

00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com



232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com



031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.

Ermil Pangratti nr. 13

011881 București

HRVATSKA CROATIA

contact-hr@wmf.com



(01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.

Sarajevska 29,

10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com



02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,

spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com



773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com



06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE

Kft. 2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯ BULGARIA

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООД бул.

България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH

Standort Trepesch

Steinstraße 19

D-90419 Nürnberg

Germany

Tel.: +49 (0) 7331 256 256

eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4

D-89343 Jettingen-Scheppach

Germany

www.wmf-ce.de